


Készülék neve: Intelligens interaktív érintőképernyő

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

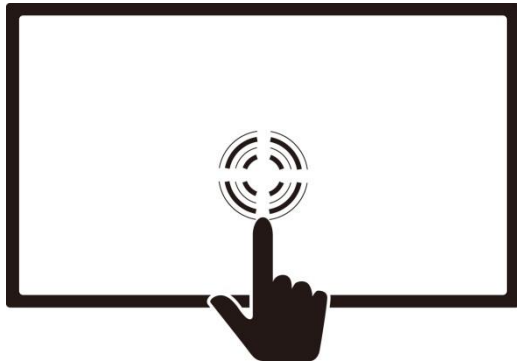

1. Írj/kommentelj kedved szerint
2. Oszd meg kedved szerint
3. Vezeték nélküli képernyőtüközés
4. Több képernyő közötti interakció

● Bevezetés	Bevezetés
● Figyelmeztetés	Figyelmeztetés
● Darabjegyzék	Darabjegyzék
● Bekapcsolás ● Kikapcsolás	Használat kezdete
● Írás ● Beállítás	Fő kezelési felület bemutatása
● Elülső port ● Bemeneti port	Közös port csatlakozás
● Beépített számítógép	Számítógép használata
● USB vezeték nélküli képernyőtüközés	Interakció több képernyő között
● Karbantartás	Interakció több képernyő között

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	1
2. Figyelmeztetés	3
3. Tartozékok.....	6
4. Beüzemelés előkészítése	6
4.1. Beüzemelés előkészítése.....	6
4.2. Kikapcsolás.....	7
4.2.1. Készenléti állapot	7
4.2.2. Rendellenességek.....	8
4.3. Konferenciafájl mappája	8
5. Fő kezelési felület bemutatása	9
5.1. Oldalsó gyorsmenü	9
5.2. Bővebb információ.....	11
5.3. Írás	12
5.3.1. Toll beállítása	15
5.3.2. Írás, radír, helyi kijelölés, visszavonás, újbóli végrehajtás	16
5.3.3. Mozdulatvezérlés	17
5.3.4. Oldal hozzáadása, oldal váltása	18
5.3.5. Mentés.....	18
5.3.6. Kilépés.....	20
5.3.7. Megjegyzés mód	21
5.4. Dokumentum	22

5.5. Beállítások.....	23
5.5.1. Vezeték nélküli WIFI	23
5.5.2. Vezeték nélküli hotspot.....	24
5.5.3. Vezetékes hálózat.....	25
5.5.4. Vezetékes hálózat.....	26
5.5.5. Megjelenítés	27
5.5.6. Nyelv és beviteli módszer.....	27
5.5.7. Lebegő navigációs sáv	28
5.5.8. Biztonság és adatvédelem.....	29
5.6. Üdvözlősablonok.....	30
5.7. Képernyővédő	33
6. Konfigurációk leírása	36
6.1. 1-es konfiguráció (alapértelmezett konfiguráció)	36
6.2. 2-es konfiguráció.....	37
6.3. 3-as konfiguráció (beépített számítógéppel)	38
6.4. 4-es konfiguráció („touch out”).....	39
7. Számítógép használata.....	40
7.1. Beépített számítógép (opcionális)	40
8. Több képernyő közötti interakció	41
8.1. Számítógép	41
8.2. Android rendszer	45
8.3. iPhone csatlakoztatása.....	50

9. Karbantartás.....	51
----------------------	----

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a készülék modern konferenciatermekhez készült, egyesítve az egyszerű írást, könnyű törölhetőséget és a vetítési funkciókat. Az integrált interakciót lehetővé tevő, többképernyős funkciónak köszönhetően minden konferencia szórakoztató és kényelmes élménnyé válik.

A készülék egyik célja, hogy helyettesítse a hagyományos konferenciatermi táblákat. Tartozékként toll és radír (opcionális) jár a készülékhez. Az Android szövegíró programja segítségével közvetlenül is lehet használni a tollat és a radírt, ehhez nem kell más feladatra váltani. Ha nem találja a tollat vagy a radírt, akkor átmenetileg az ujját és a kézfejét is használhatja.

A készülék másik célja, hogy helyettesítse a konferenciatermi projektort.

A termék egy integrált, többképernyős interaktív szoftverrel rendelkezik. Használatakor nincs szükség a Beállítások módosítására, így a telefont, táblagépet vagy számítógépet bármikor és bárhol lehet csatlakoztatni. A termék összes funkciója kizárólag érintéssel működtethető.

Ez a termék képernyőtükrozéshez használt, vezeték nélküli USB-s eszközökkel konfigurálható. Csak csatlakoztassa a számítógép USB portjához, várjon egy pillanatig, nyomja meg a gombot a kép gyors továbbításához, és már használhatja is a visszacsatolási funkciót.

Ez a termék képernyőtükrozéshez használt, vezeték nélküli USB-s eszközökkel konfigurálható. Csak csatlakoztassa a számítógép USB portjához, várjon egy pillanatig, nyomja meg a gombot a kép gyors továbbításához, és már használhatja is a visszacsatolási funkciót.

Ez a készülék egy integrált, többképernyős interaktív szoftverrel rendelkezik. Telefonját vagy számítógépét bárhol csatlakoztathatja, nem kell külön átváltani vagy beállítani. A készülék minden funkciója érintéssel vezérelhető, és a felhasználó választhat, hogy a tévéműsorokat távirányító segítségével szeretné megtekinteni vagy a telefonját használja a programok használatára.

2. Figyelmeztetés

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a készülék használata előtt. Ezt a kézikönyvet a jövőbeni felhasználás

Ne tegye a készüléket instabil helyre, mert leeshet.




Tilos

Ne helyezzen semmit a készülék belsejébe.



Tilos

Ne helyezzen és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. Az éghető anyagok gondatlan kezelése tüzet

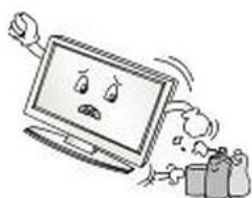

Tilos

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol könnyen megtelepedik a por, mert tűz keletkezhet.




Tilos

Ne tegyen fémtárgyakat, papírt vagy gyufát a készülékre, mert tűz keletkezhet.



Tilos

Ne csatlakoztasson túl sok elektromos berendezést egy többcsatlakozós aljzathoz, mert a túlmelegedés tüzet okozhat.

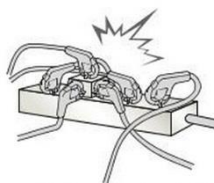

Tilos

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakozik egy földelt elektromos aljzathoz (kivéve a földelést nem igénylő készülékeket), mert ez sérülést vagy akár halált is okozhat.



Tilos

Ha a tápkábel nem megfelelően van rögzítve, akkor a készülék kigyulladhat.



Tilos

Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, mert az áramütést vagy halált is okozhat.



Tilos

Húzza ki a tápkábelt, ha senki nem tartózkodik a helyiségben, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használják.



Tilos

Zivatar és villámlás esetén húzza ki a tápkábelt és az antenna csatlakozóját.



Tilos

Kerülje a hálózati kábel fizikai vagy mechanikai sérülését. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés fordulhat elő.



Tilos

Jogi nyilatkozat

A következő körülmények fennállása esetén nem vállalunk jótállási kötelezettséget a jótállási időszakban:

- Nincs érvényes vásárlási bizonylat
- Eltépett vagy sérült címke
- Nem megfelelő összeszerelés miatt sérült hardver
- Rendellenes külső erők miatt sérült készülék
- Nem engedélyezett környezetben történő használat miatt sérült készülék
- Jogosulatlan átalakítás vagy saját kezűleg elvégzett javítás miatt sérült készülék
- Természeti katasztrófák vagy más vis maior események miatt sérült készülék
- A felhasználói kézikönyvben leírtakkal ellentétes használat miatt sérült készülék

3. Tartozékok


A készülék tartozéka:


Sz.	Tétel	Menny.
1	Tápkábel	1
2	WIFI antenna	1

4. Beüzemelés előkészítése

4.1. Beüzemelés előkészítése

Vegye ki az antennákat a szerelődobozból, és azokat szerelje fel a készülék hátoldalára:

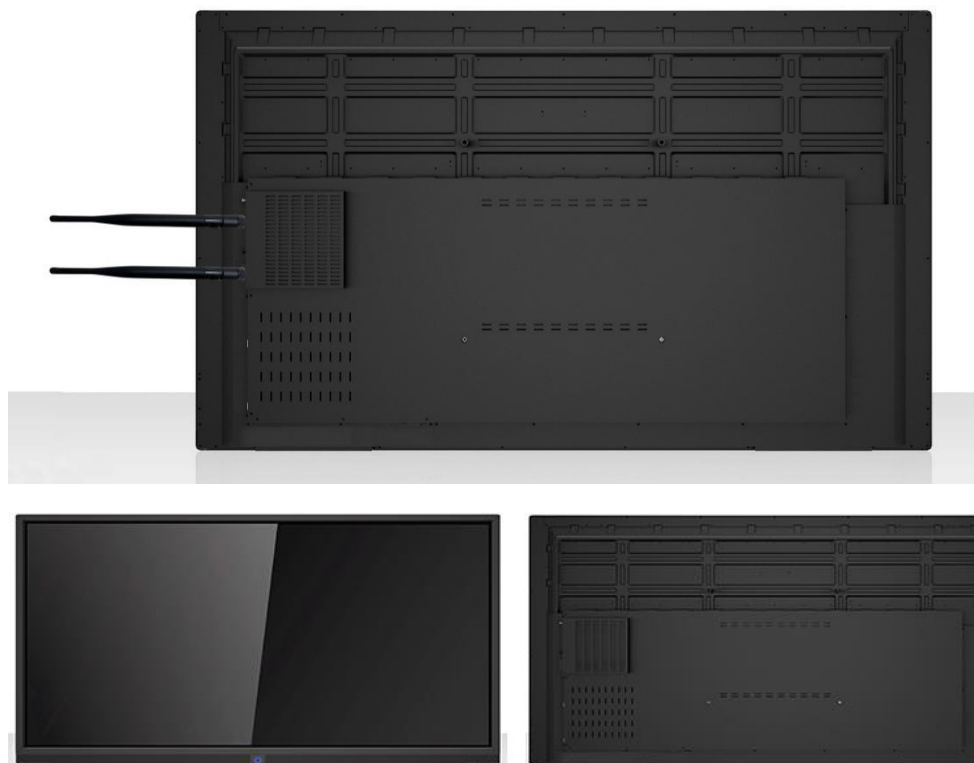

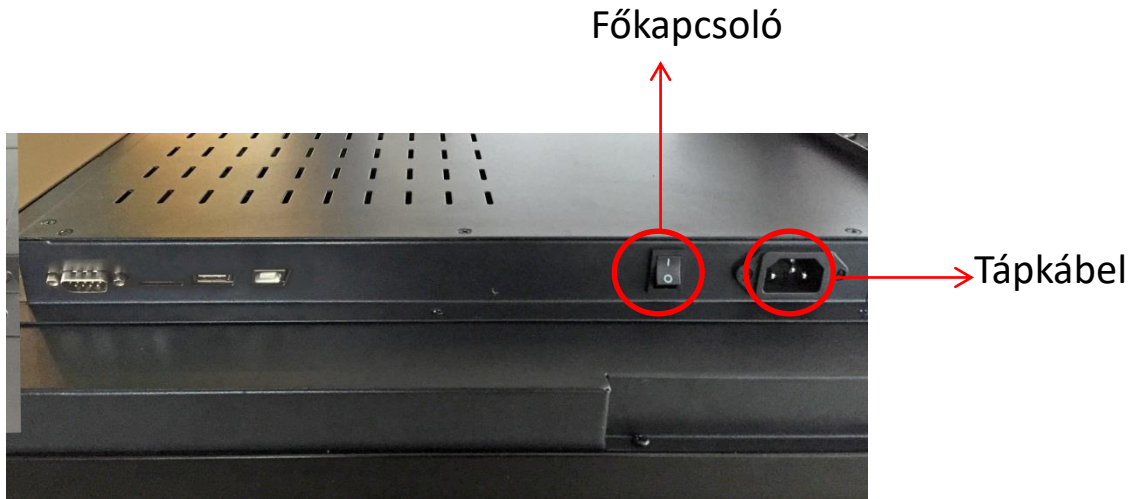

Kérjük, csatlakoztassa a tápkábelt. A készülék elülső keretének jelzőfénye kigyullad. A piros fény a készenléti üzemmódot jelzi.

Kattintson az elülső kereten található bekapcsológombra. A jelzőfény vörösről kékre vált, és a készülék bekapcsol.

4.2. Kikapcsolás

4.2.1. Készenléti állapot

Alvó állapothoz rövid ideig, kikapcsoláshoz pedig hosszan nyomja meg a bekapcsológombot.

Beépített OPS számítógép (opcionális) esetén az elülső kereten található bekapcsológomb megnyomásakor a rendszer automatikusan átvált a beépített számítógép csatornájára, és kikapcsolási jelet küld a számítógépnek, majd a számítógép leáll. A számítógép kikapcsolása után 5 másodpercen belül a gép

készenléti állapotba lép a készülék áramellátásának kikapcsolásához. A jelzőfény pirosra vált.


4.2.2. Rendellenességek

A készülék rendellenes működése esetén a tápkábelt közvetlenül is kihúzhatja kényszerített leállítás céljából.

Beépített OPS számítógép esetén a készüléket nem ajánlott kézzel kikapcsolni a számítógép károsodásának veszélye miatt.


4.3. Konferenciafájl mappája

Az értekezlet jegyzőkönyvét és a bevezető információkat az alábbiak szerint mentse el a Dokumentumok mappában.

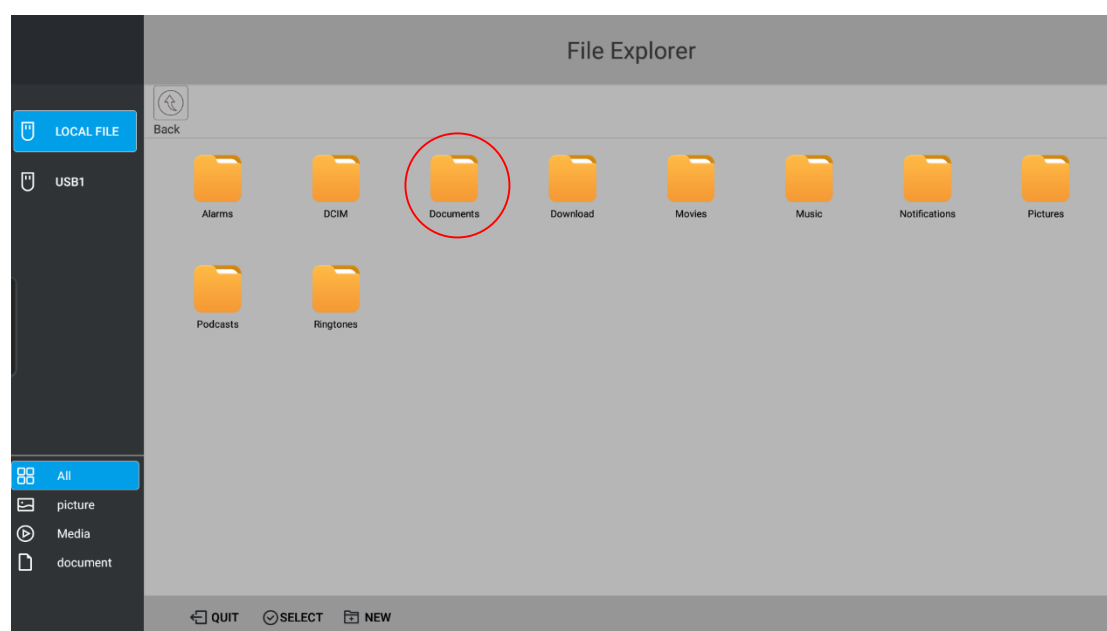


5. Fő kezelési felület bemutatása





Indításkor a készüléken az Asztal jelenik meg a fent látható módon. Beépített OPS számítógép esetén a készülék az OPS számítógépet választja és működteti. Az  ikonra való kattintással visszatérhet az asztalra.


5.1. Oldalsó gyorsmenü


Az  ikonra való kattintással csatornát lehet váltani – sorrendben: beépített HDMI1, HDMI2, HDMI3fr, HDMI4pc, VGA.




Kattintson az  ikonra a forrás menü előhívásához


Kattintson az  ikonra a kezdőlapra való visszalépéshez

Kattintson az  ikonra visszalépéshez

Kattintson az  ikonra a készülék hangerejének beállításához


Kattintson az  ikonra a Megjegyzés módba való belépéshez


Kattintson az  ikonra az oldalsó gyorsmenü elrejtéséhez

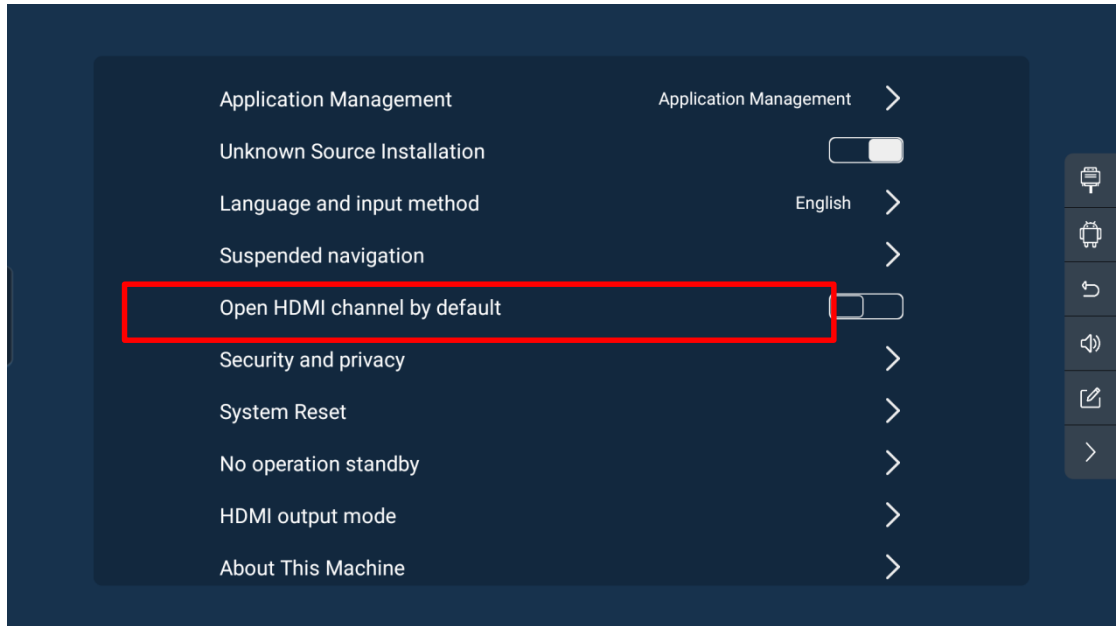


* Ez a készülék támogatja az automatikus jelérzékelést. A készülék automatikusan felismeri és megjeleníti a külső jelet egy ikon formájában.

5.2. Bővebb információ


Kattintson az  ikonra az alkalmazásfelületre való belépéshez.

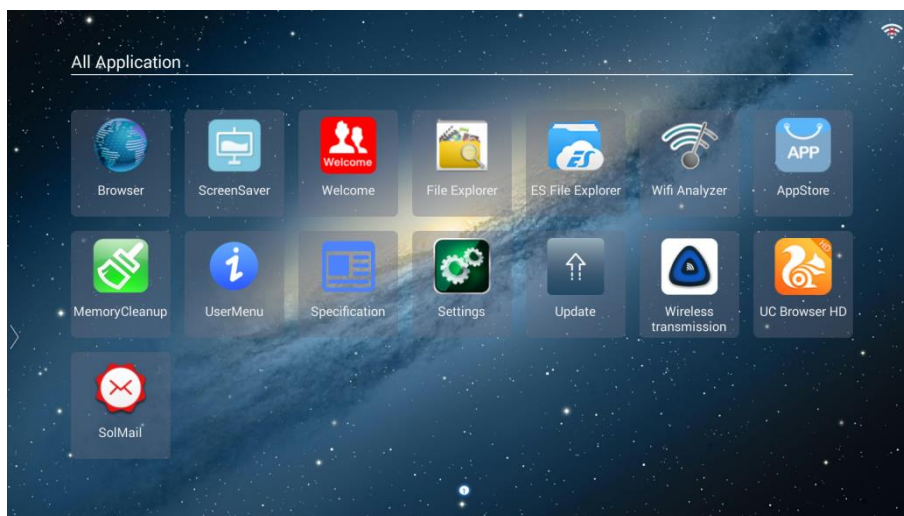


5.3. Írás

Kattintson az  ikonra az írási módba való belépéshez.


Szoftverfrissítés után kattintson a fenti ikonra az írási módba való belépéshez, és az ábrának megfelelően megjelenik egy felugró ablak:

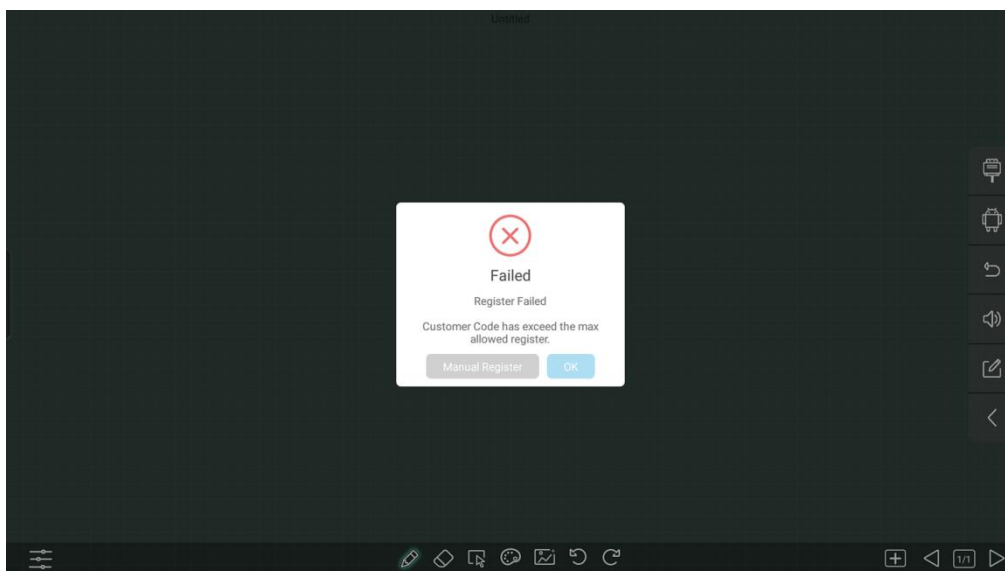


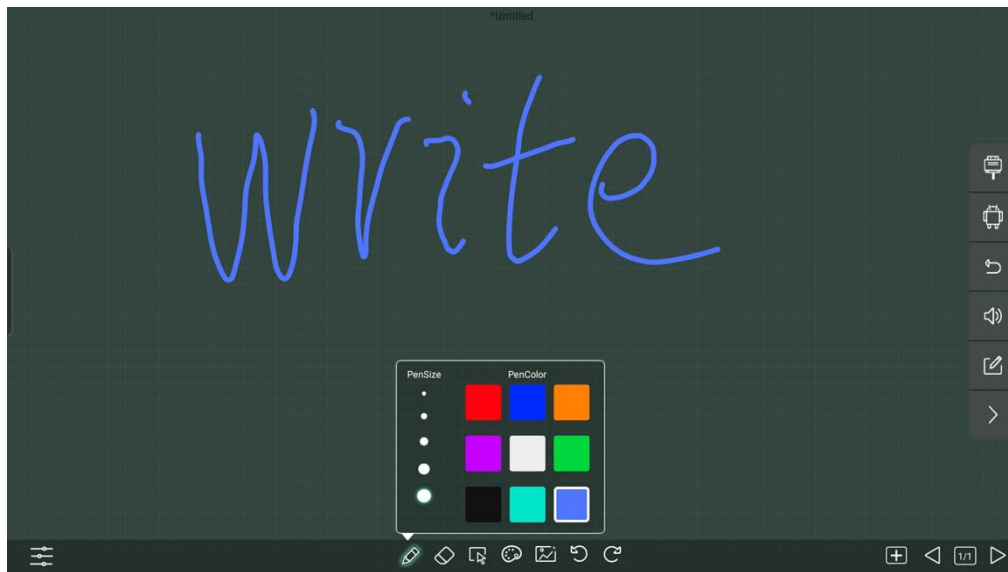
A hálózati rendszerhez való csatlakozás után a rendszer elvégzi az automatikus regisztrálást, körülbelül öt-hat másodperc múlva pedig megjelenik a regisztrációs idő.

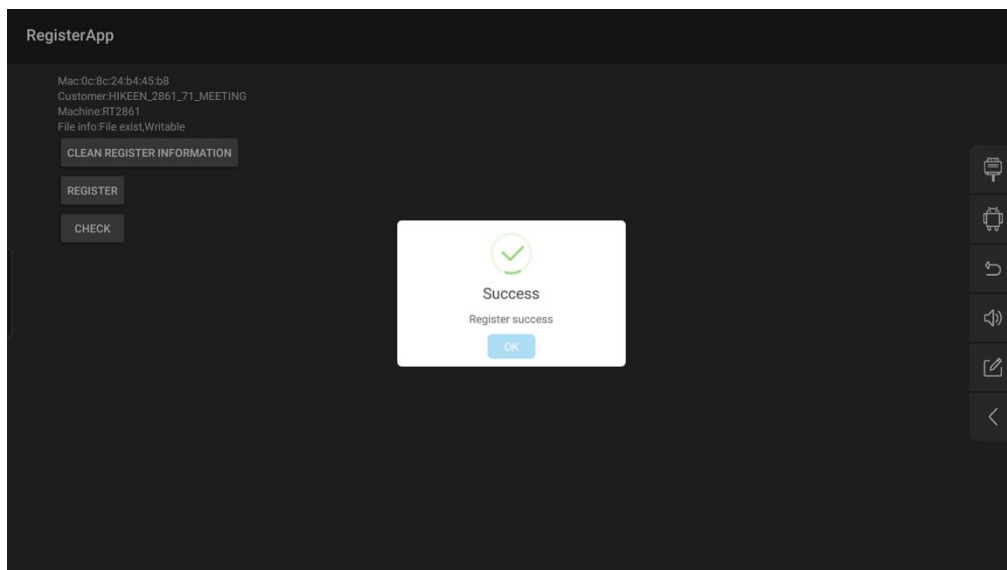

Ezután már szabadon írhat a tollal az alábbi ábra szerint:

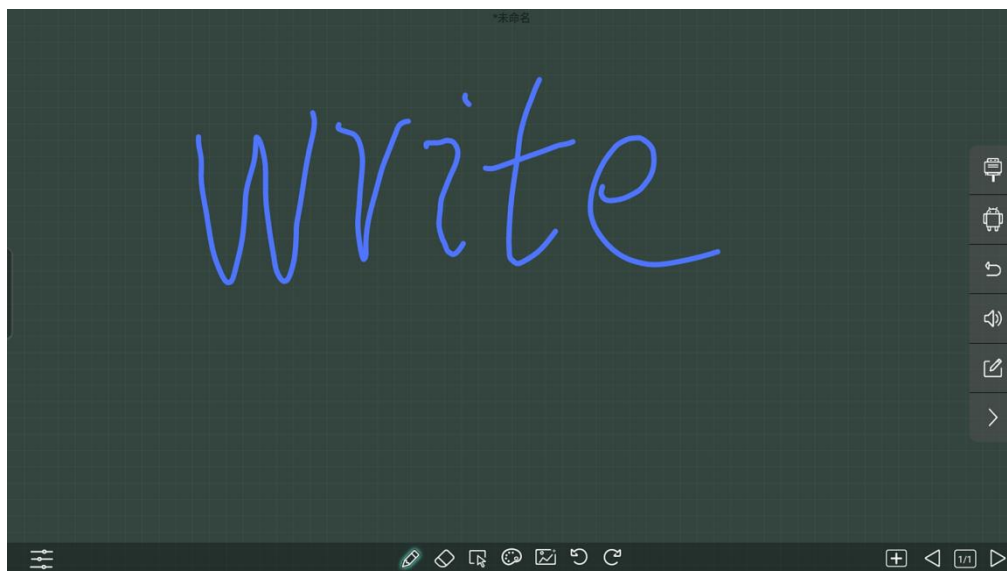


Kattintson az  ikonra, és a felugró menüben állítsa be a toll méretét, színét és a háttér színét. Lépjen be az írási módba az alábbi ábrának megfelelően.




Kijelöléshez hosszan nyomja meg az írófelület bal alsó sarkát.

Egyszerű és professzionális mód közül lehet választani.

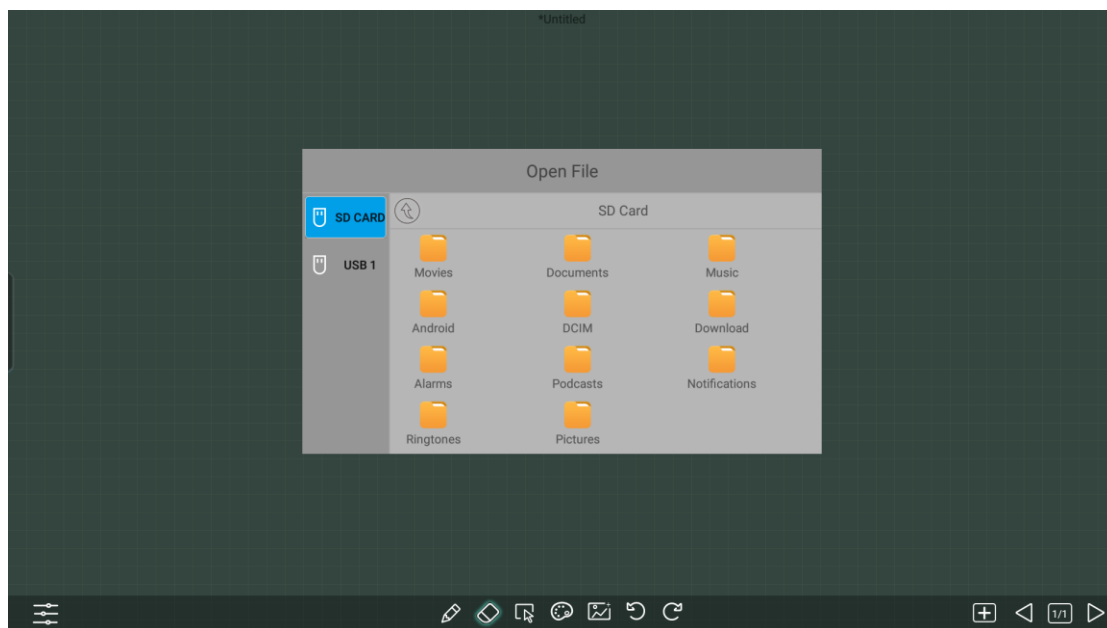


5.3.1. Toll beállítása

A színt véletlenszerűen, egyetlen gomb segítségével választhatja ki.

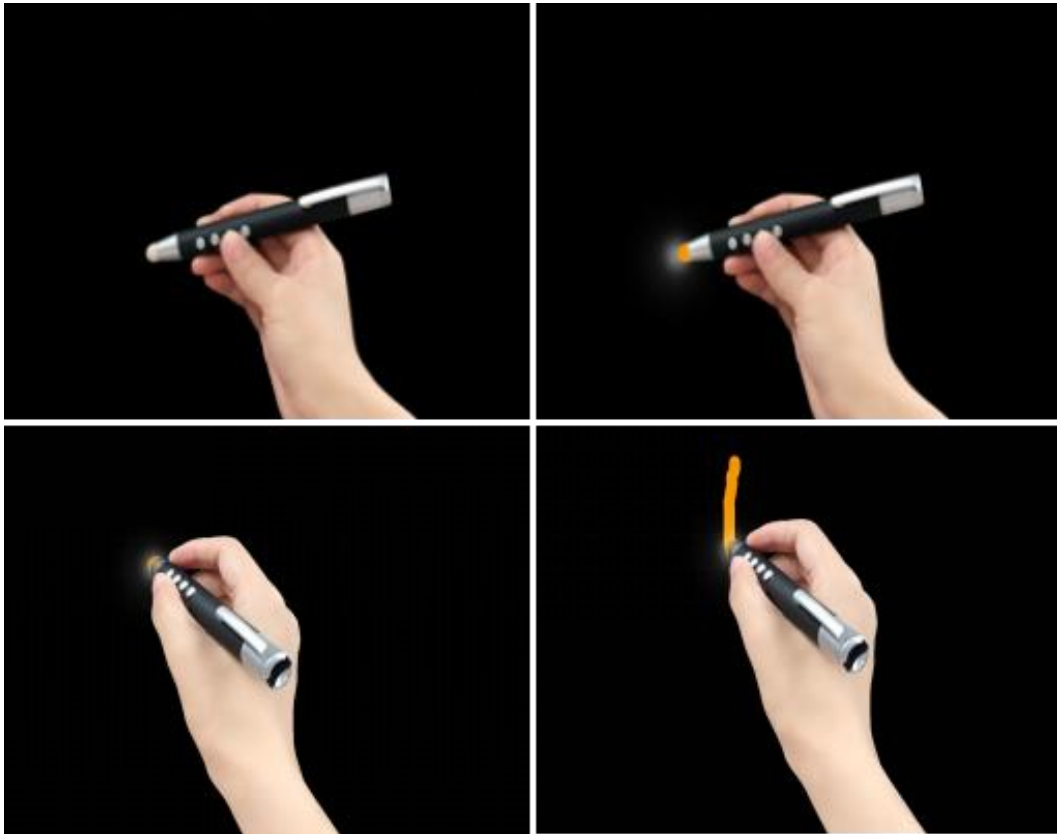



5.3.2. Írás, radír, helyi kijelölés, visszavonás, újbóli végrehajtás

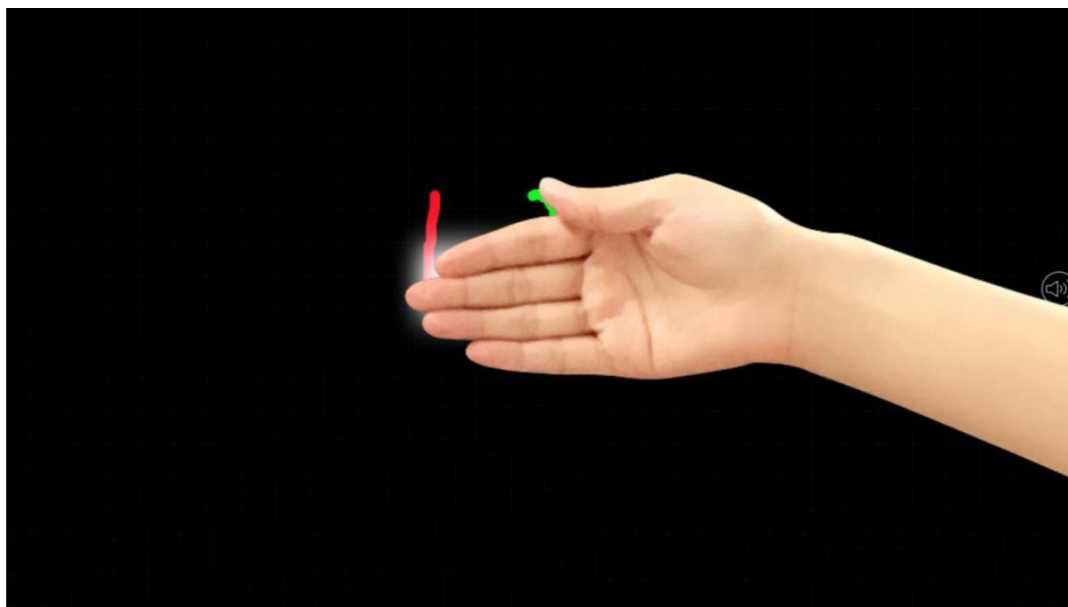Kattintson az írás ikonra, hogy a rendszer átváltson írási módba. Írási módban olyan funkciók vannak, mint pl. egyponthoz írás, két- vagy többponthoz nagyítás, barangolás és radírfunkció.



Írási módban a megfelelő ikonra kattintva visszavonhat vagy újból végrehajthat egy műveletet.


Kattintson az  ikonra, hogy a rendszer radír módba kapcsoljon. A radírt a képernyő bármely pontjának megérintésével lehet aktiválni. Ha írni szeretne, kattintson ismét az írás ikonjára. Nem ajánlott ezt a funkciót használni, ha a felhasználó nincs hozzászokva a kézi törléshez.

Kijelöléshez kattintson az  ikonra; a kézírás kiválasztásához érintse meg a képernyőt; a szöveg mérete ekkor


ugyan nagyobb lesz, de a mérete változtatható.


5.3.3. Mozdulatvezérlés

Android írási módban a rendszer az egyponthoz tartozó kétponthoz tartozó nagyítást és a barangolási műveleteket támogatja.

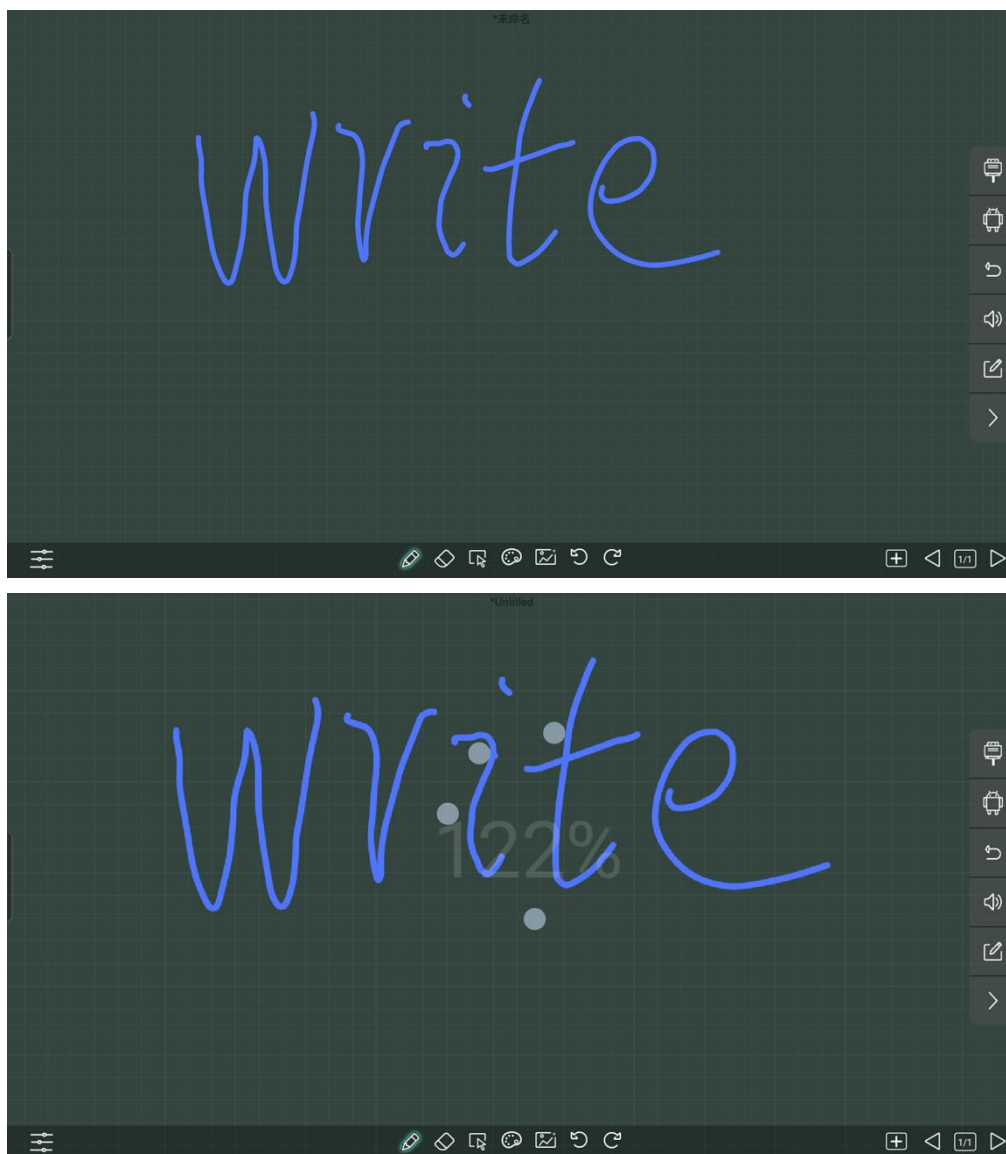


5.3.4. Oldal hozzáadása, oldal váltása


Kattintson az  ikonra egy oldal hozzáadásához.

Kattintson az  ikonra az előző oldalra való visszalépéshez.


Ha elérte az utolsó oldalt, kattintson az ikonra, amivel automatikusan az első oldalra jut.

Kattintson az  ikonra a következő oldalra való előrelépéshez.


Ha ez volt az utolsó oldal, kattintson az ikonra, amivel megint automatikusan az első oldalra jut.


Az  ikon az összes oldal és az aktuális oldal számát jelzi írási módban.


5.3.5. Mentés

Kattintson az  ikonra a másodlagos menü megnyitásához. 6 mód közül választhat: létrehozás, megnyitás,


telefonra küldés, kilépés, exportálás PDF-be, jegyzetek mentése e-mailbe és küldés mobiltelefonra.

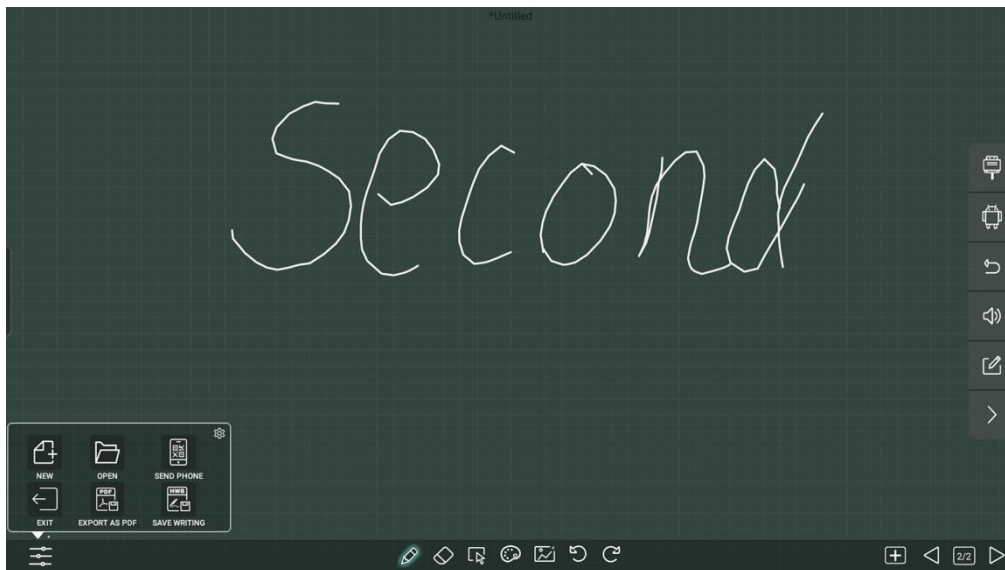

Kattintson az  ikonra, hogy a rendszer a megszerkesztett anyagot képként elmentse a merevelemezre. A mentett fájlok a Dokumentum mappában találhatóak.

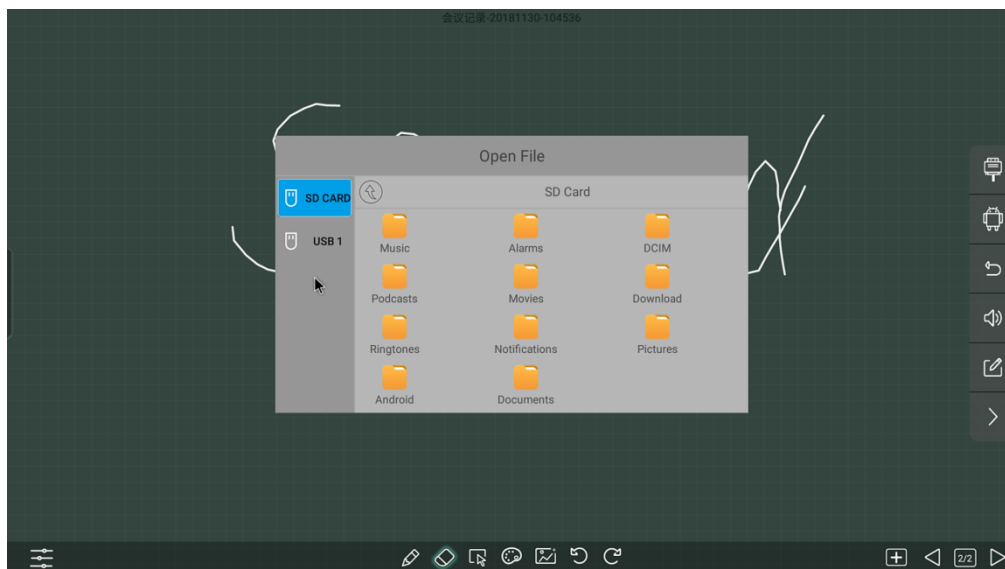




Kattintson az  ikonra a kézírás QR-kódjának létrehozásához. Ezt követően a felhasználó letöltéshez beszkenelheti a kódot mobiltelefonnal.




Az internet kiválasztásától függ, hogy a QR-kód WAN-linkben vagy helyi gyorsíratkozásban található. Helyi gyorsíratkozás esetén a telefont csatlakoztatni kell ahhoz a készülékhez, amely a szkennelési hotspotokat elindította a letöltéshez. WAN-kapcsolat létrehozásához a készüléknek és a telefonnak csatlakoznia kell az internethez (csak a WeChat-hez van támogatás).

5.3.6. Kilépés




A kézírás elmentése után az  ikonra kattintva lehet kilépni az írási módból.

5.3.7. Megjegyzés mód

Ha képeket néz, videót játszik le, MS Office dokumentumot nyit meg vagy valamilyen külső csatornát néz, az  ikonra kattintva a rendszer automatikusan megjegyzés módba lép.


Ha a megjegyzés ikont hosszan megnyomja, beléphet az alkalmazásba.

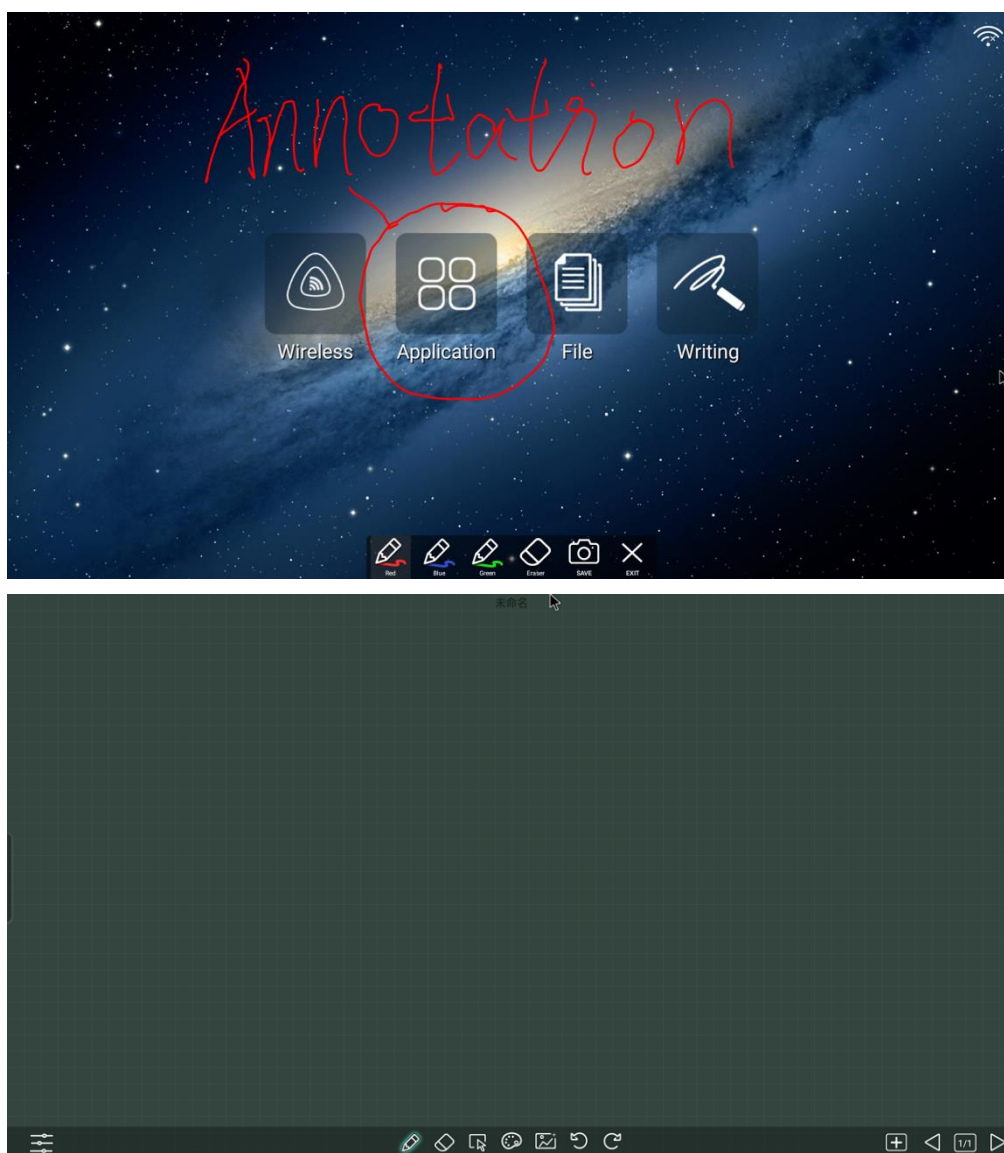


5.4. Dokumentum


A rendszer fájlböngészővel rendelkezik. Több oldal megnyitása után duplán kattintson a böngésző ikonjára a fájlböngésző módba való belépéshez.

Ezután a helyi fájlok és az U lemezen lévő fájlok automatikus osztályozása lép életbe: Képek, audio és video, Office dokumentumok.

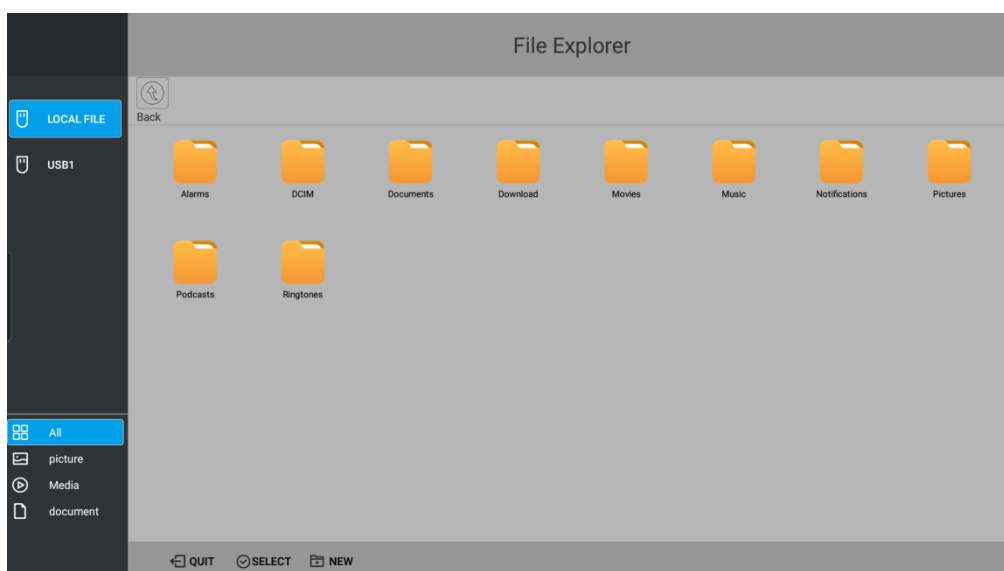


5.5. Beállítások


Kattintson az  ikonra a beállítási menübe való belépéshez. Ezen az oldalon beállíthatja a hálózatot, a nyelvet és más opciókat.

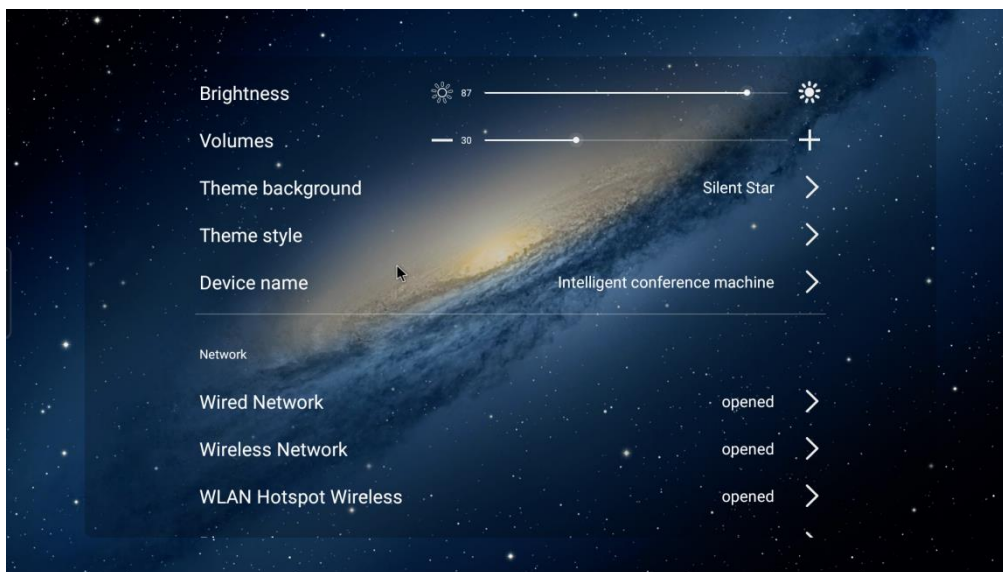

5.5.1. Vezeték nélküli hálózat


Megjeleníti a csatlakozáshoz jelenleg elérhető WIFI-jelet.

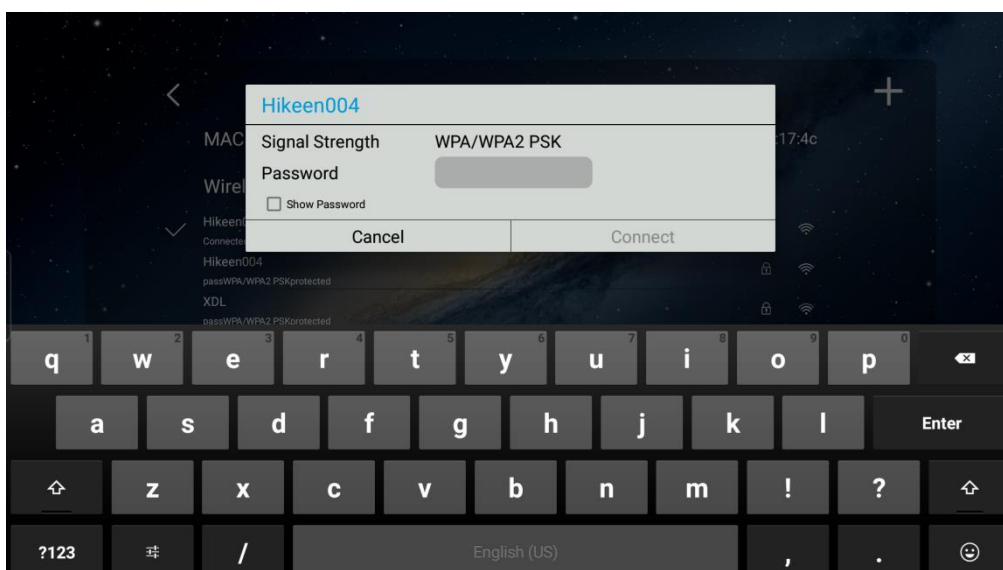

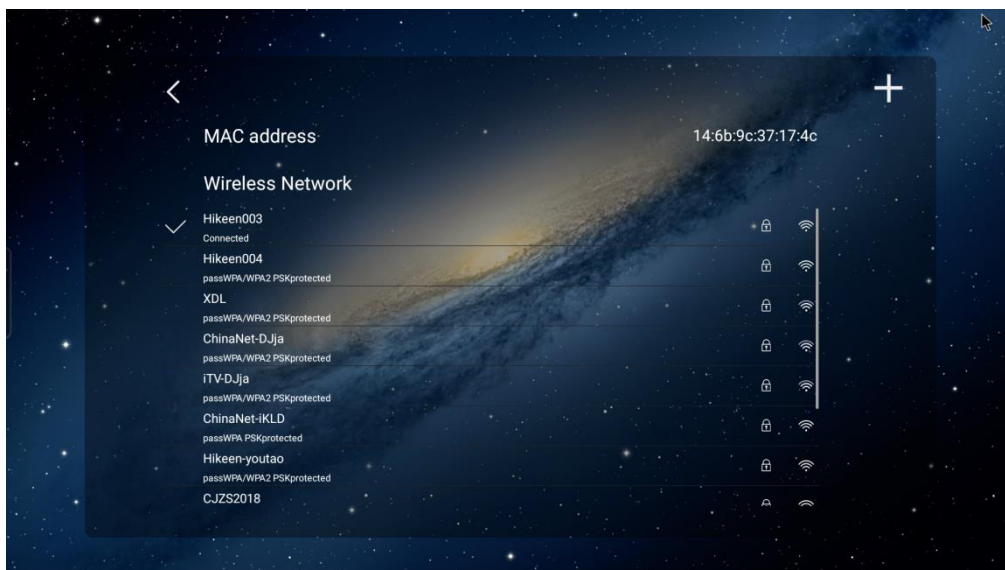

5.5.2. Vezeték nélküli hotspot


Vezeték nélküli hotspot módban kattintson a "vezeték nélküli WLAN hotspot" gombra. A rendszer alapértelmezetten az 5G hotspot-ot fogja használni.

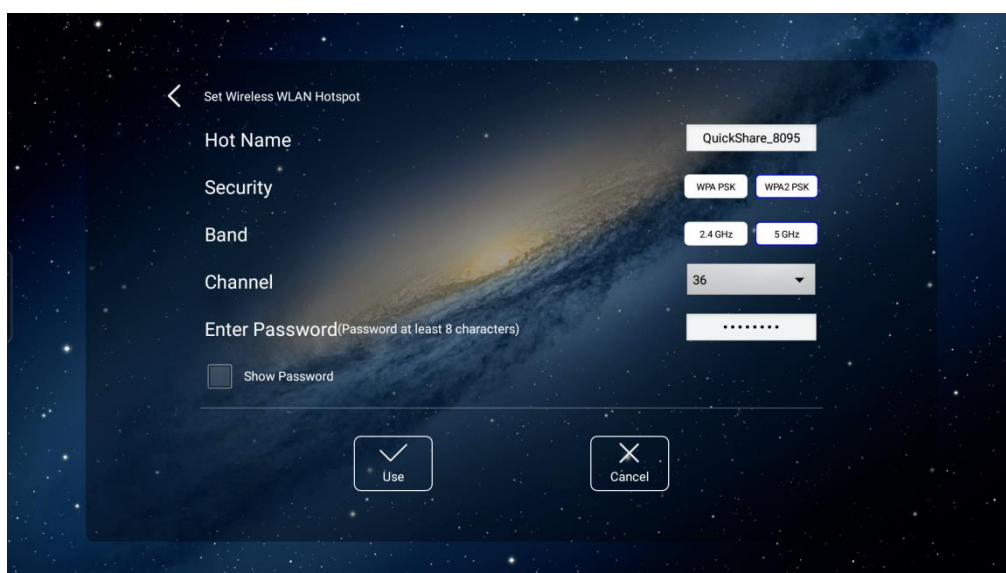

A vezeték nélküli hotspotok 2,4G és 5G frekvencián érhetők el. A képernyő feltöltésekor 5G hotspotot próbáljon


meg használni az átviteli hatékonyság javítása érdekében.

5.5.3. Vezetékes hálózat

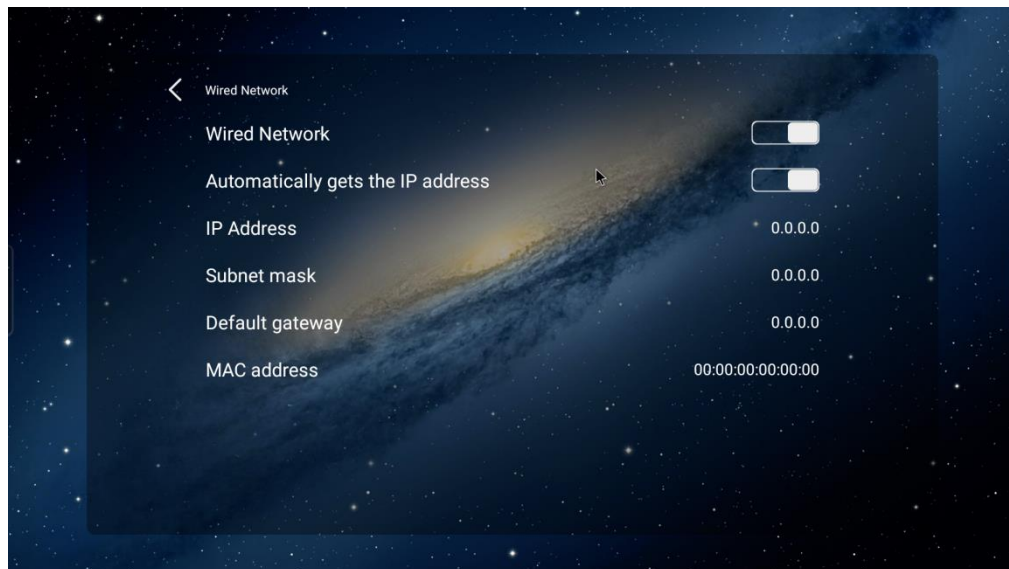


A vezetékes csatlakozás létrehozása után a vezeték nélküli kapcsolat automatikusan megszakad.


Amennyiben nem áll rendelkezésre WIFI, használja egy másik hordozható eszköz hotspot-ját.

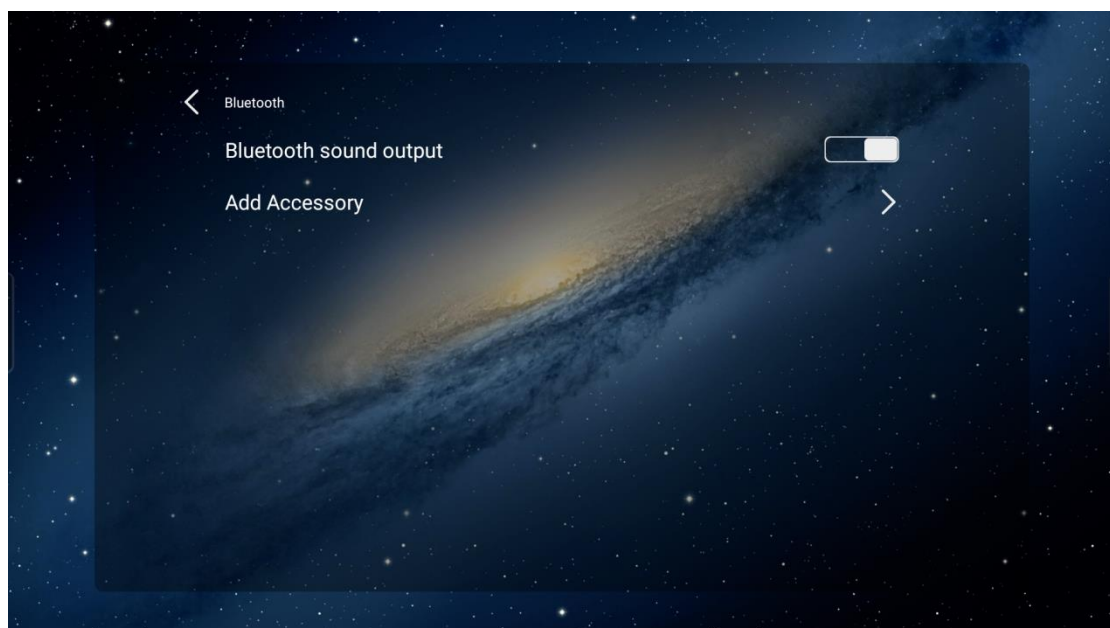

5.5.4. Vezetékes hálózat

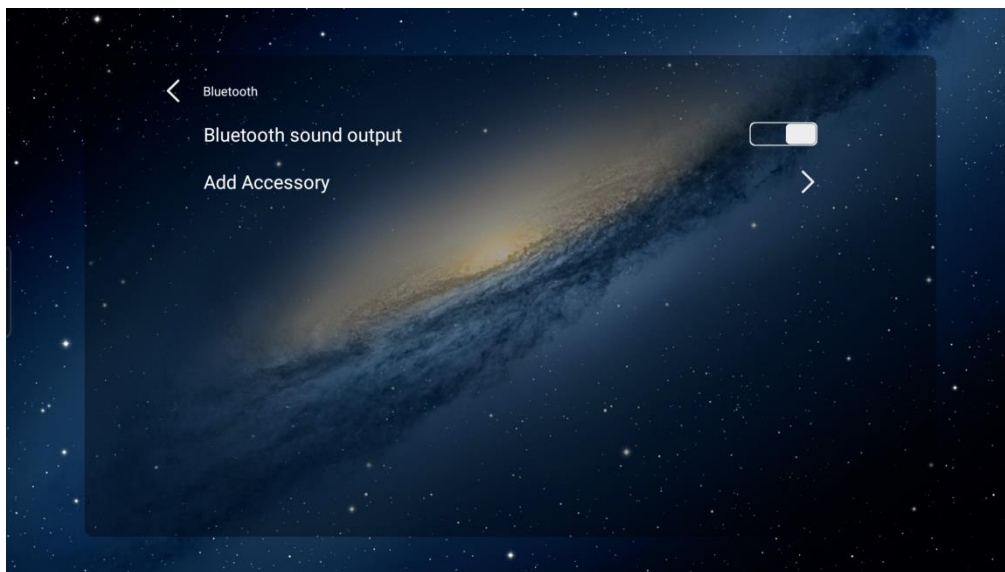


Kattintson a Bluetooth kimeneti kapcsolóra, jobb oldalt kapcsolja be a Bluetooth-t, és a Bluetooth-eszköz kereséséhez kattintson az Eszköz hozzáadására (Add Accessory).

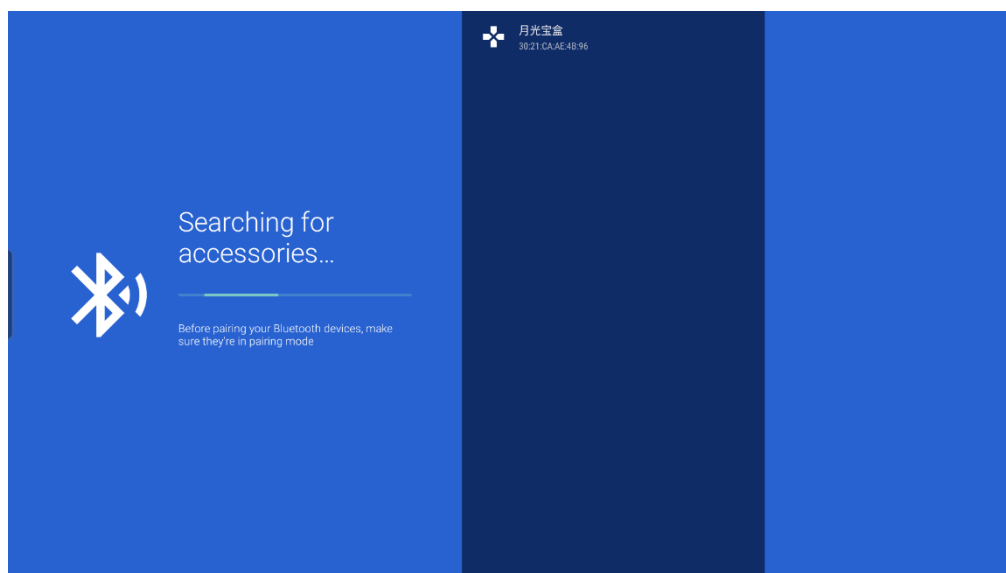

A Bluetooth-készülék keresése után kattintson a megfelelő Bluetooth-készülék nevére, hogy párosítsa az audiotartalmak lejátszásához.


5.5.5. Megjelenítés


A tematikus oldalon kiválaszthatja a saját asztali háttérképét stb.

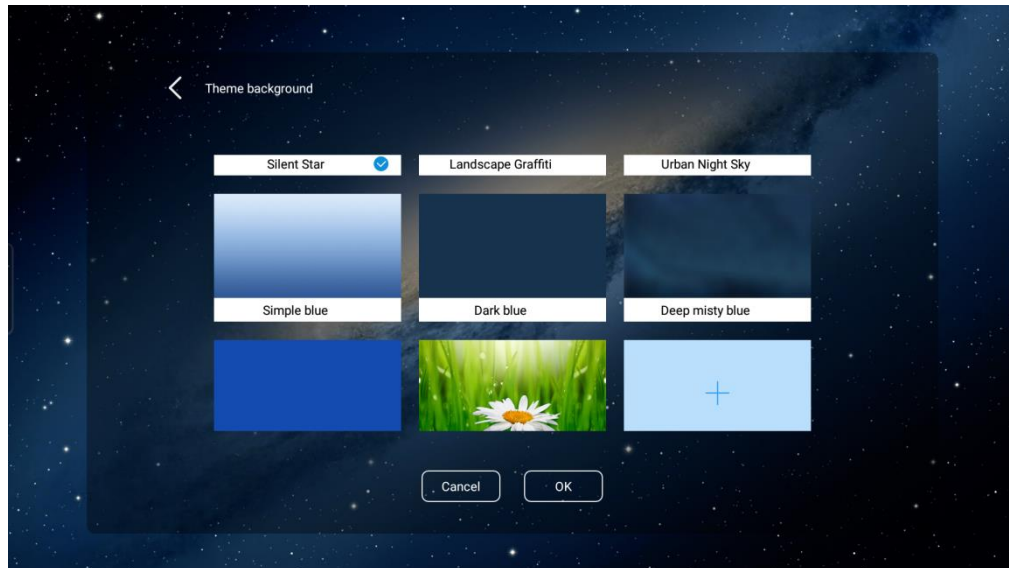


5.5.6. Nyelv és beviteli módszer


A felhasználó kiválaszthatja a rendszer nyelvét, telepítheti kedvenc beviteli módját, amelyet itt tud beállítani.

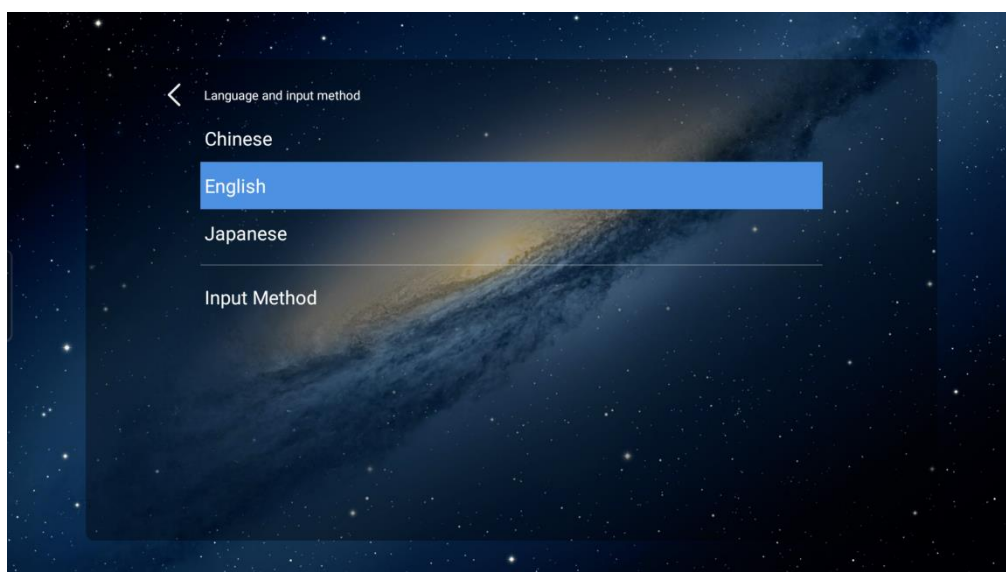

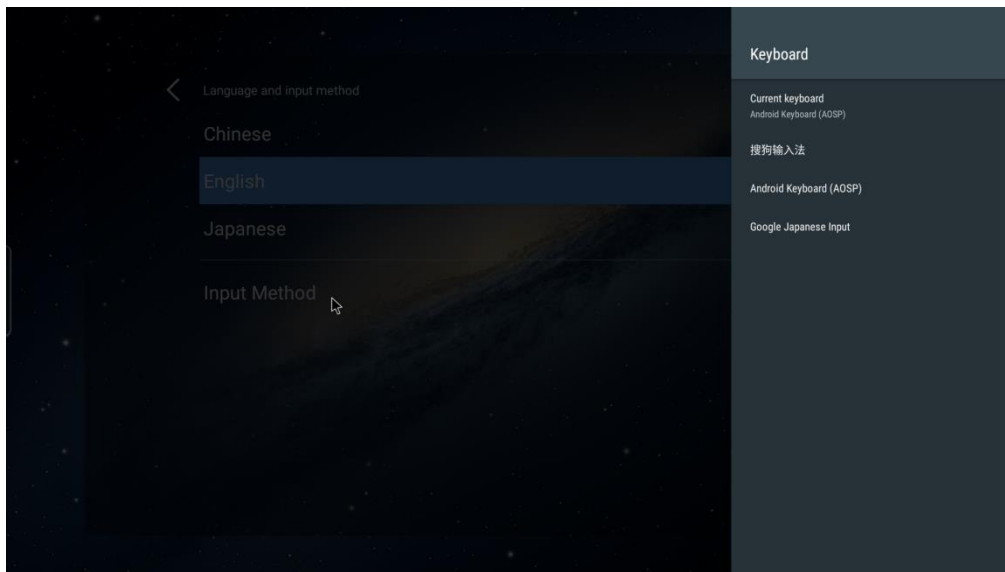

5.5.7. Lebegő navigációs sáv

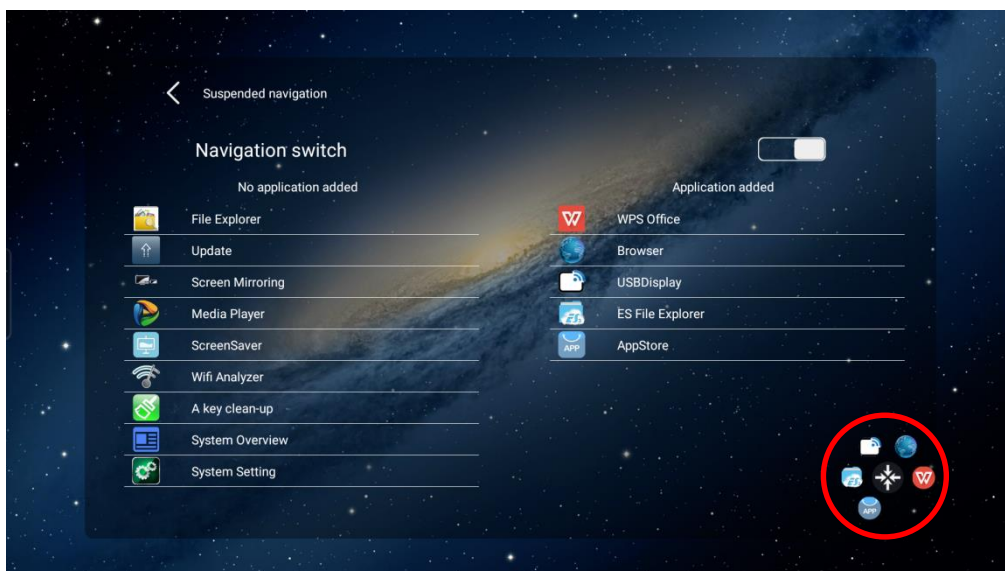


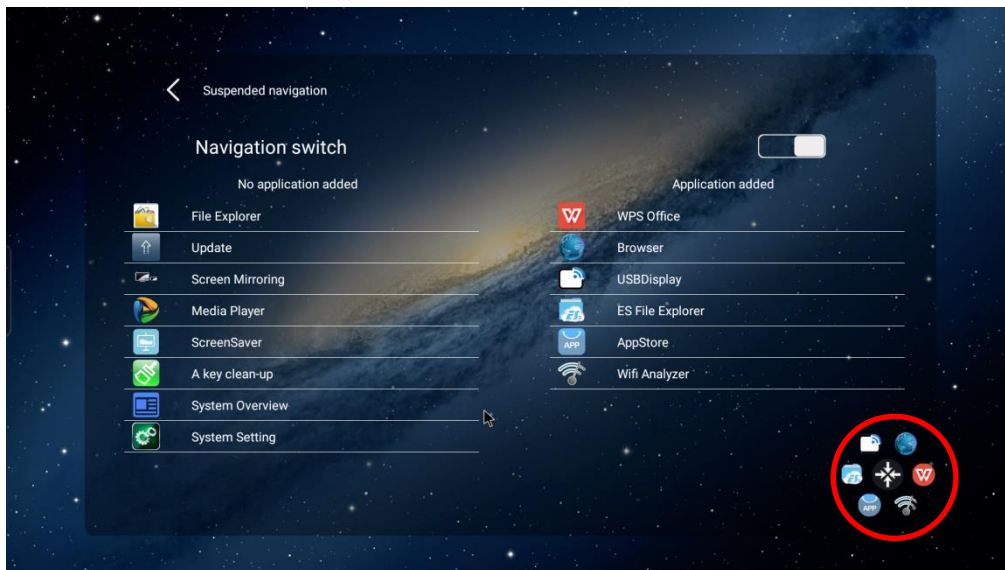


Bal és jobb oldalon találja a navigációs menüket. Legfeljebb 6 alkalmazást lehet hozzáadni.

5.5.8. Biztonság és adatvédelem

Kattintson a biztonsági és adatvédelmi (Security and Privacy) beállításokra a boot jelszó zárolási funkciójának megnyitásához. Első használatkor be kell állítani egy boot jelszót.

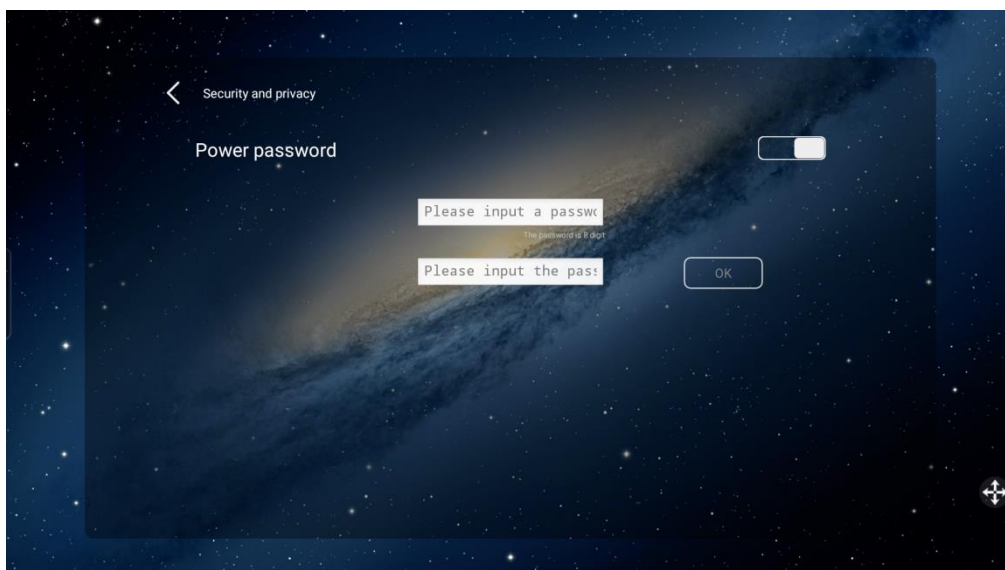


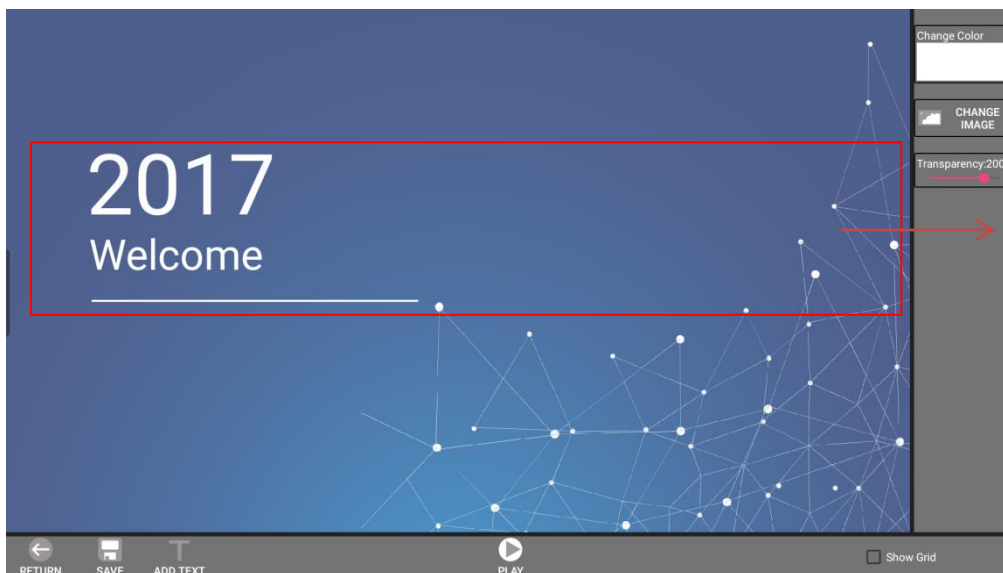
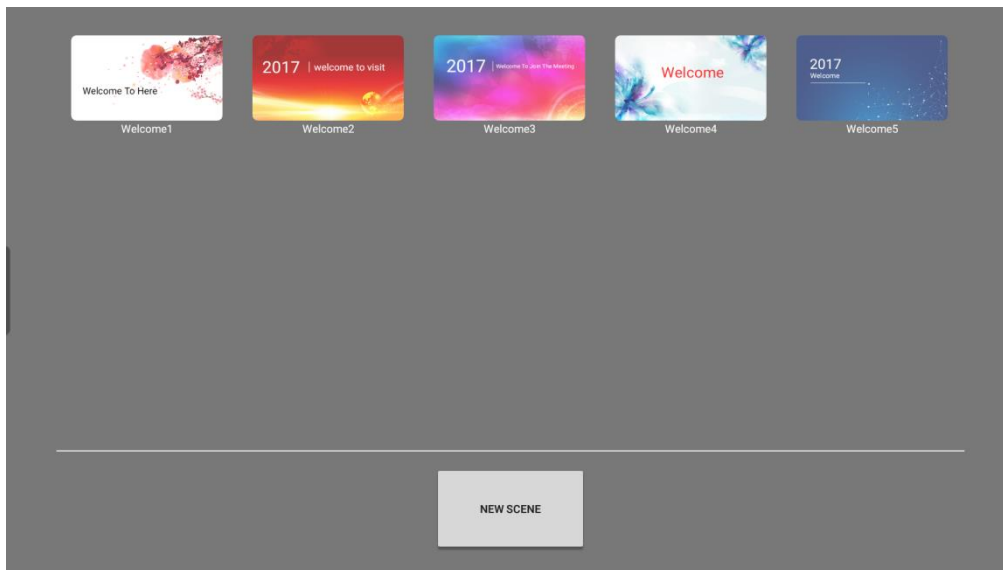
A boot jelszó egy 8 bites digitális jelszó. A rendszer újraindítása után először lépjen be a boot jelszó felületére.

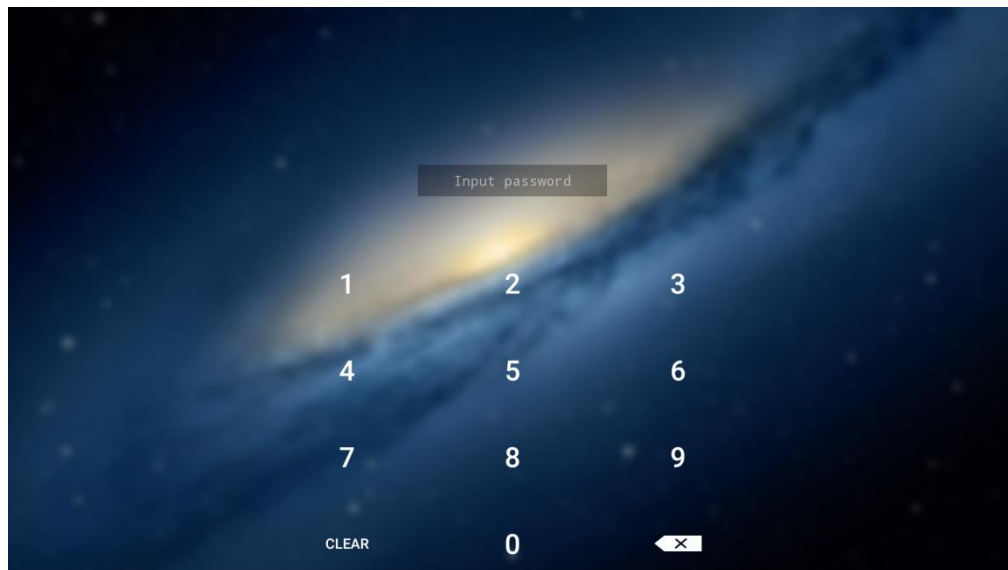

5.6. Üdvözlősablonok



Az  alkalmazásban válassza ki az üdvözlőábrát, kattintson rá, majd lépjen be az üdvözlősablon kiválasztófelületére, jelölje ki bármelyik sablont, a szerkesztőmódba való belépéshez kattintson duplán a sablon szövegére, majd kattintson a lejátszásra.




Az üdvözlés szövegét tetszés szerint megváltoztathatja.


1. Az üdvözlőprogram betölti az aktuális nyelvi beállításoknak megfelelő nyelvű üdvözlősablont.
 2. Az üdvözlőfelület betöltése és a nyelv kiválasztása után ki kell választani a megfelelő üdvözlősablont.
- Ehhez válassza az alábbi menüpontokat:


Beállítások (setup) - alkalmazáskezelés (application management) - üdvözlőszöveg (welcome word) - adatok törlése (clear data)




Nyissa meg újra az üdvözlőprogramot az aktuális üdvözlősablonra való átváltáshoz.

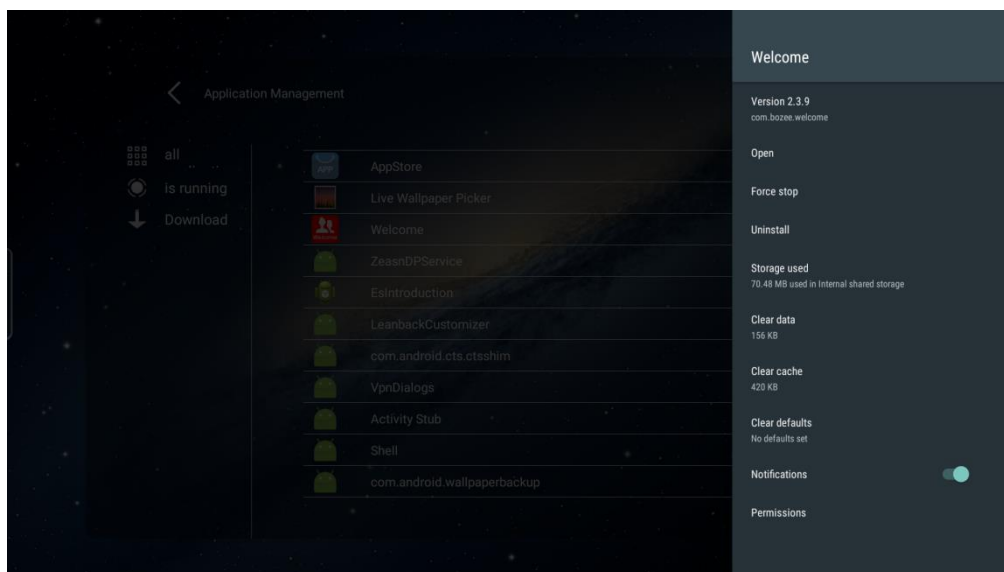


5.7. Képernyővédő

Képernyővédő: Az alkalmazásban válassza a képernyővédő ikont , kattintson rá, majd a rendszer automatikusan lejátssza a beépített alapértelmezett képeket. A képernyővédő paramétereinek és a tartalom lejátszásának beállításához nyomja meg hosszan a képernyő bal alsó sarkát.

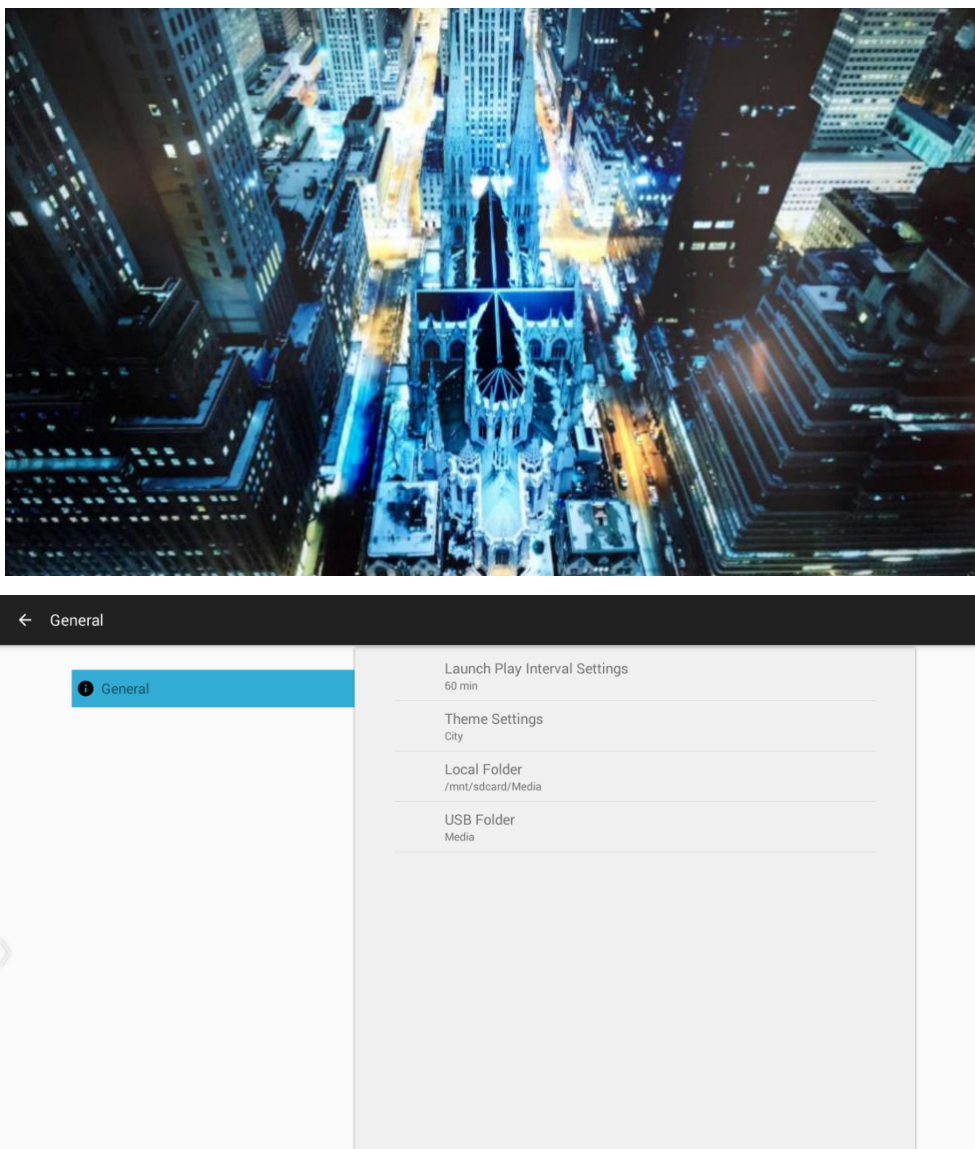

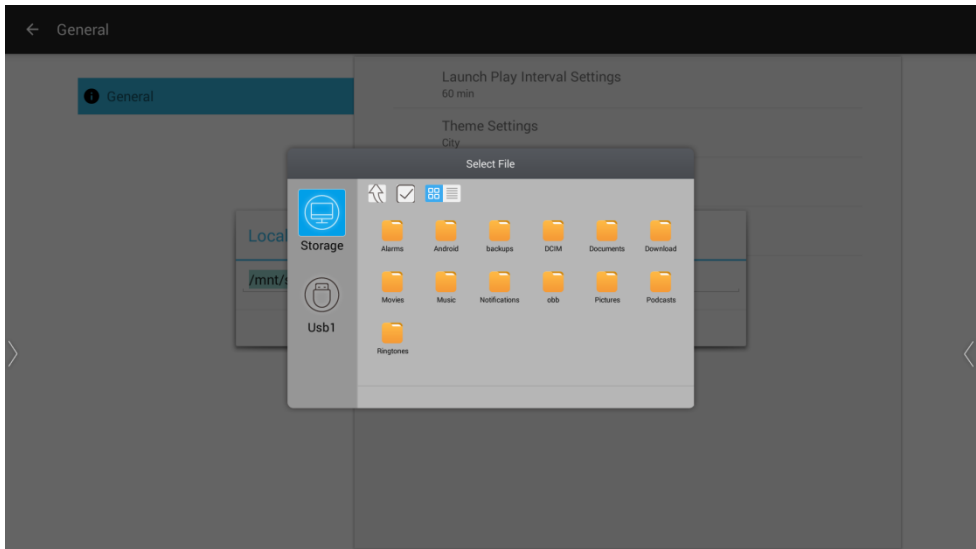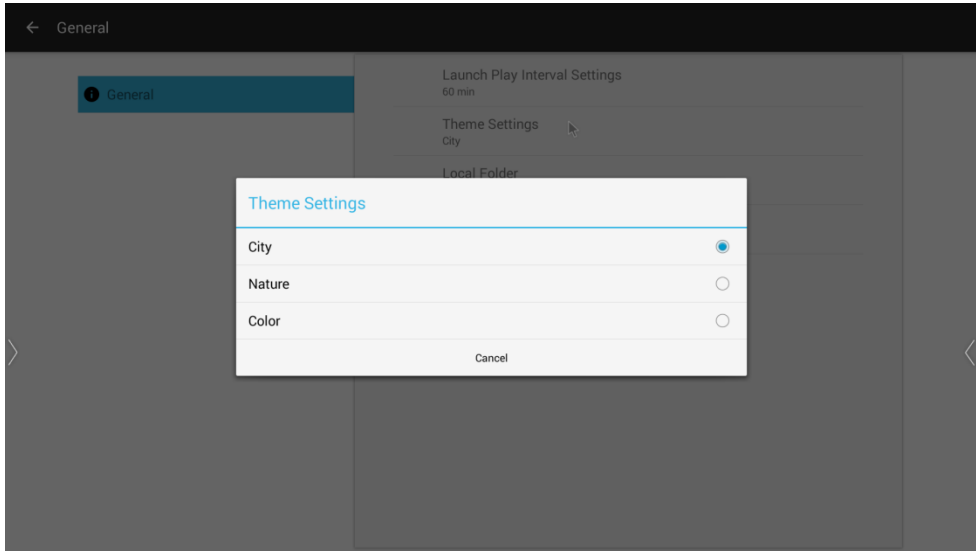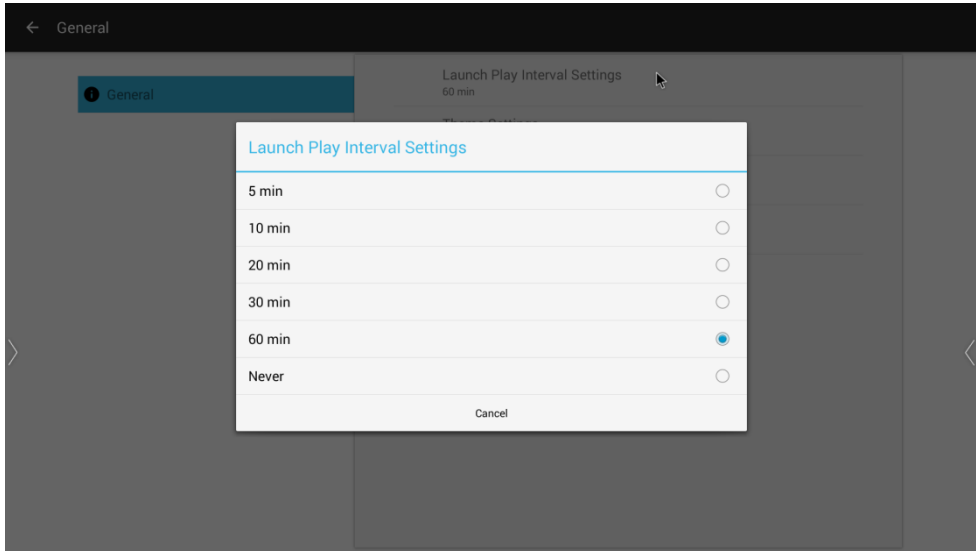

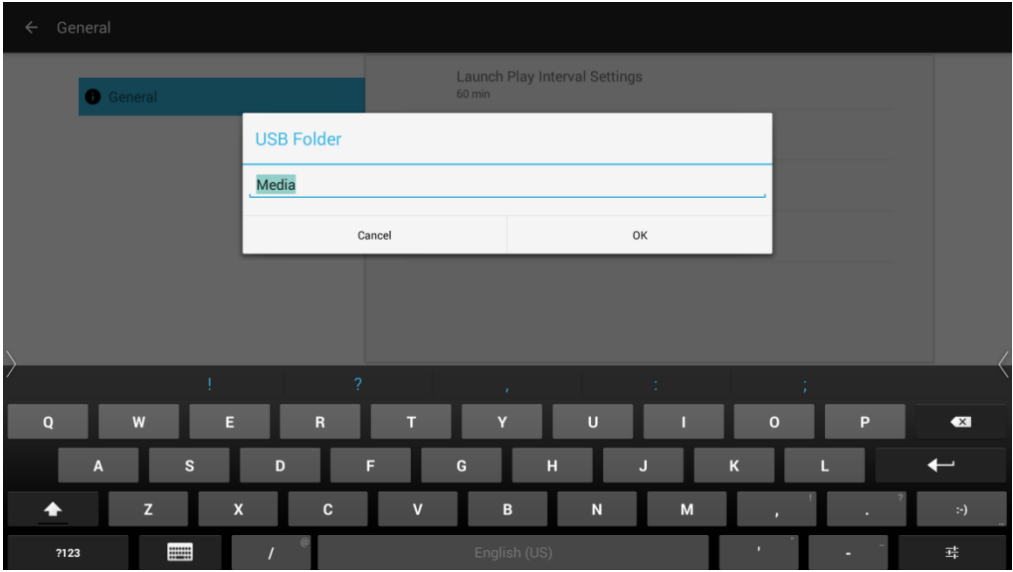


6. Konfigurációk leírása



Többféle konfiguráció létezik.

6.1. 1-es konfiguráció (alapértelmezett konfiguráció)


1. Bemeneti port a készülék elején

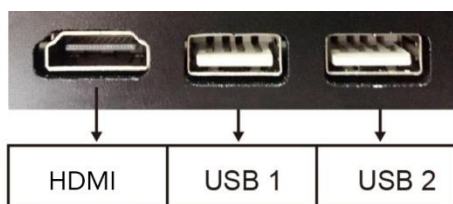

2. Bemeneti port a készülék oldalán

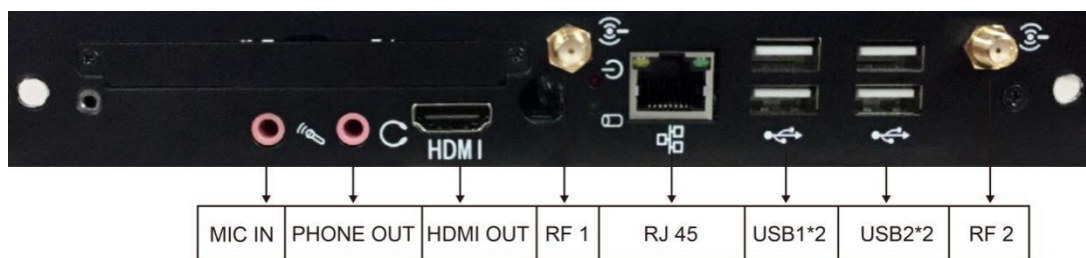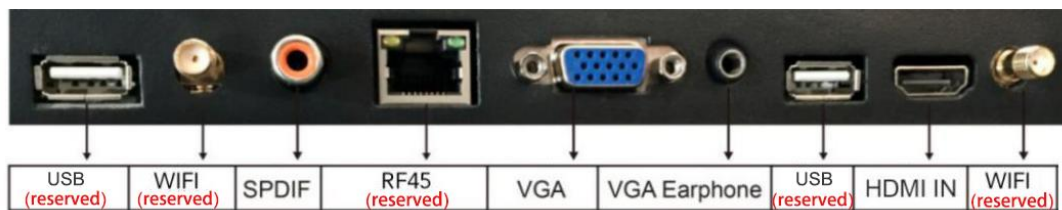


3. Alsó bemeneti port a készülék hátoldalán

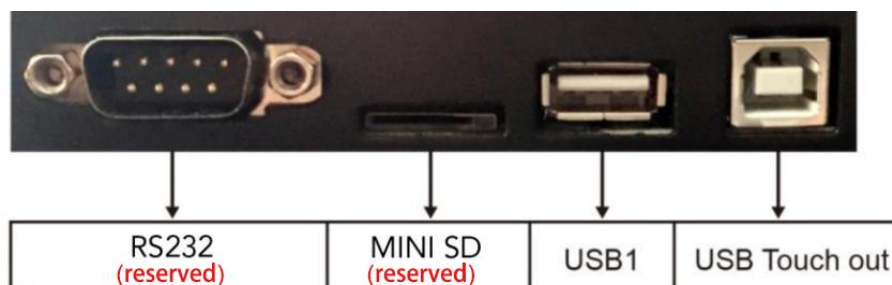


6.2. 2-es konfiguráció

(távolítsa el a bővítményeket)

1. Bemeneti port a készülék elején

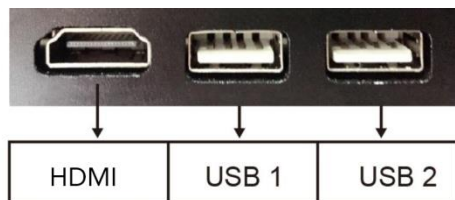

2. Bemeneti port a készülék oldalán

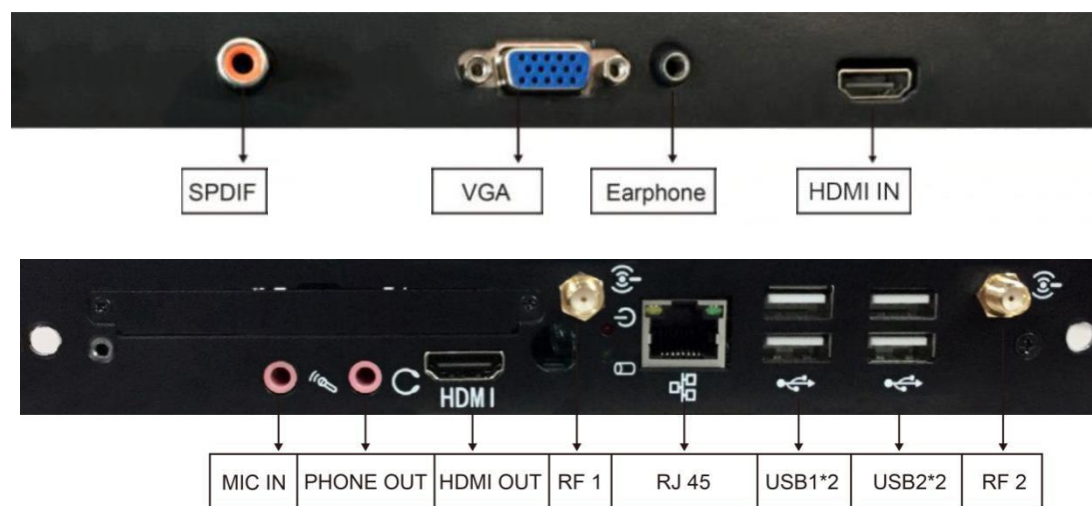


3. Alsó bemeneti port a készülék hátoldalán




6.3. 3-as konfiguráció (beépített számítógéppel)


1. Bemeneti port a készülék elején

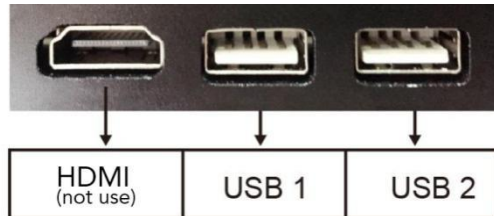

2. Bemeneti port a készülék oldalán

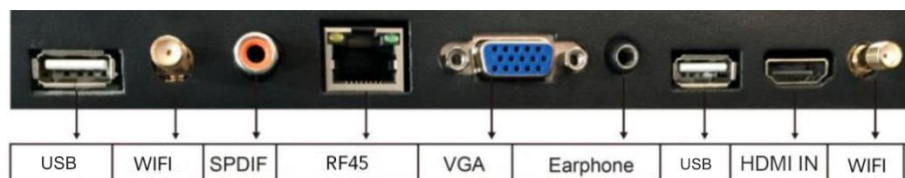


3. Alsó bemeneti port a készülék hátoldalán ☒

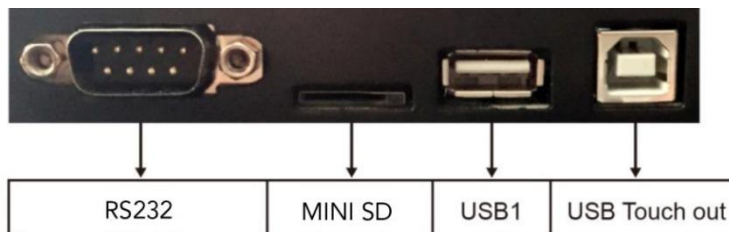


4. Belső számítógépes bemeneti interfész

A beépített számítógép sokféle konfigurációval rendelkezik, kérjük, olvassa el a Típus alatt.

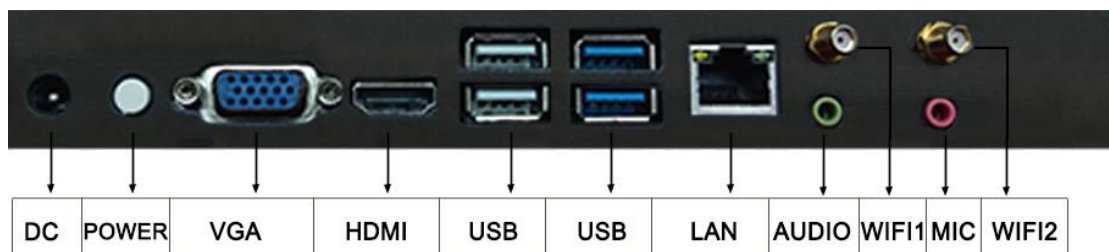


6.4. 4-es konfiguráció („touch out”)

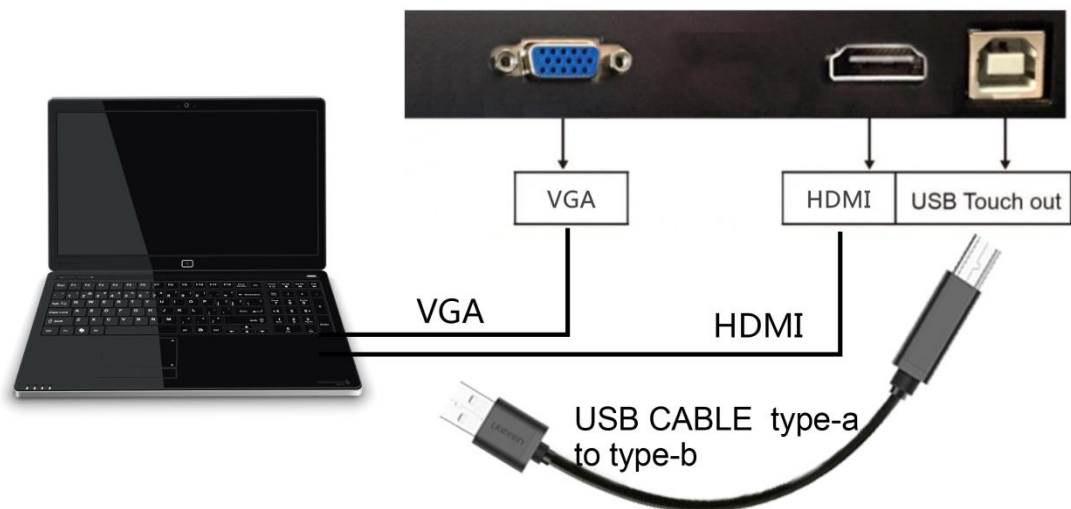

Külső eszköz HDMI vagy VGA kábellel való csatlakozáskor az érintési funkció működéséhez használja a „touch out” portot egy USB kábellel. Ezt követően a felhasználó a készülék képernyőjéről kezelheti a számítógépet.

7. Számítógép használata


7.1. Beépített számítógép (opcionális)

Kattintson az  ikonra az OPS számítógépbe való belépéshez.



Ekkor a jobb oldali gyorsmenü összezsugorodik vagy eltűnik. A számítógép érintéssel működtethető.

Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő balra mutató nyíllra a jobb oldali gyorsmenü megjelenítéséhez.



Ekkor az érintési fókus az oldalsávon van, és az érintés nem továbbítódik a beépített számítógépre. Ha a beépített számítógépet kell használnia, kattintson az oldalsáv gyorsmenüjében lévő jobbra mutató nyíl ikonra a gyorsmenü elrejtéséhez. Ezután az érintési fókus ismét a számítógépre kerül.

8. Több képernyő közötti interakció

8.1. Számítógép

Ezt a szolgáltatást csak az USB vezeték nélküli képernyőtükroztést támogató készülékmodellek tudják nyújtani.

Győződjön meg arról, hogy az 5G hotspot be van kapcsolva.

Képernyőtükroztés esetén ez a készülék támogatja a visszacsatolási és visszatérési funkciót.

Miután a képernyőtükroztéshez használt, vezeték nélküli USB-s eszközt csatlakoztatta a számítógép USB portjához, a rendszer automatikusan elindítja a képernyőtükroztő programot, és a képernyő jobb alsó sarkában megjeleníti az aktuális állapotot. Ekkor a képernyőtükroztéshez használt eszköz fénye villogni kezd.



Amikor a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a „Megosztható” (Shareable) szó, a képernyőtüközéshez használt eszköz fénye világítani kezd, jelezve a sikeres csatlakozást. (Bizonyos számítógépes víruskereső programok leállítják a CD automatikus lejátszását; ebben az esetben a képernyőtüköző program elindításához kézzel kell kiválasztani a CD-ről történő futtatást).


Ekkor nyomja meg a képernyőtüközéshez használt eszköz gombját, így a képernyőt tükrözve továbbíthatja az intelligens érintőképernyőre. A képernyőtüközés megszakításához kattintson még egyszer a gombra.

A képernyőtüközést kattintással tudja elindítani az alábbiak szerint:



A képernyőtüközést kattintással tudja elindítani az alábbiak szerint:

Helyezze be a képernyőtüközéshez használt, vezeték nélküli USB-s eszközt az érintőképernyő USB portjába. A képernyőn látható lesz, hogy a konfigurációs program elindul, és a konfigurálás körülbelül 5 másodperc múlva sikeresen lezárul.

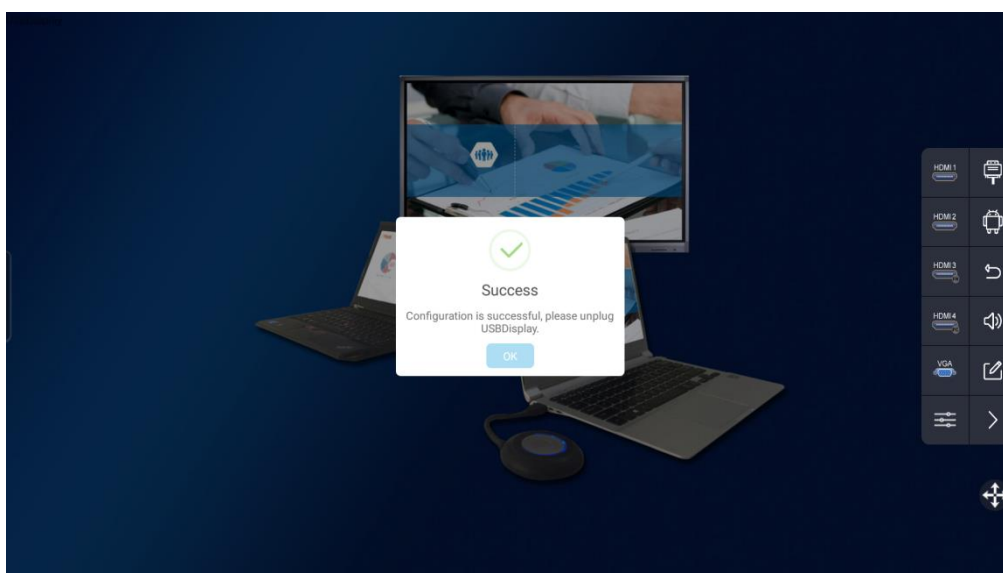


Sikeres konfigurálás után húzza ki a routert.

Ha a vezeték nélküli képernyőtüközéshez használt eszköz nem csatlakoztatható a TV-hez, ennek az lehet az oka, hogy a

használatban lévő 5G csatornát zavarják a közelben lévő egyéb eszközök. Kérjük, állítsa be az interferenciát okozó eszközt, vagy változtassa meg a készülék jelcsatornáját.

Ehhez a következő módszerek alkalmazhatók:

1. Állítsa át a készülék hotspot csatornáját (Channel) egy másik, nagy hatótávolságú jelcsatornára, például 161 (alapértelmezett: 36).

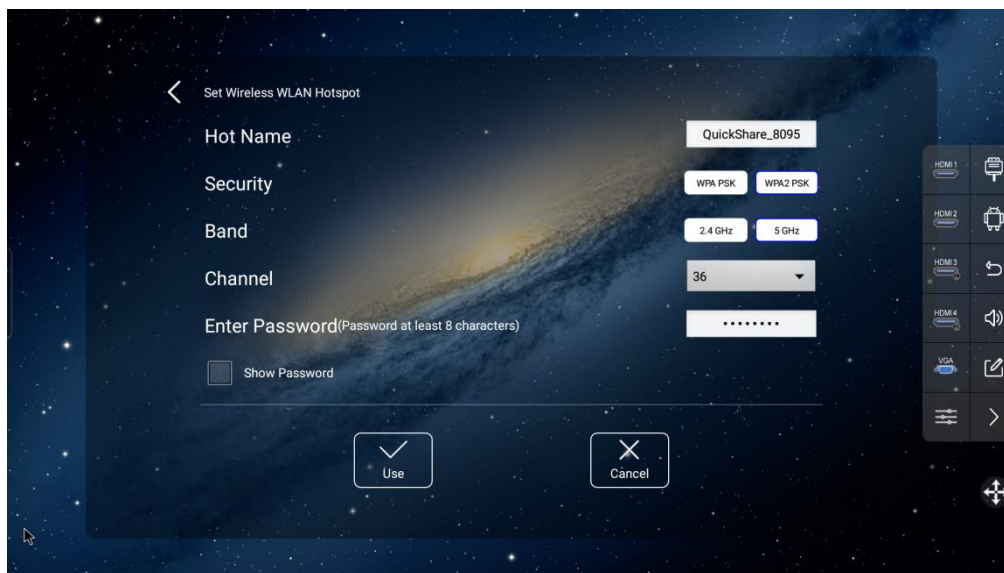

Az alábbi táblázat a készülék és az alkalmazás szerinti ország által támogatott 5G jelcsatornákat mutatja be. A felhasználó ezen értékeken belül végezheti el a beállításokat.

Az 5G csatorna és az alkalmazás szerinti ország közötti megfelelés							
Csatorna	Frekvencia (MHz)	Amerika	Európa	Japán	Szingapúr	Kína	Tajvan
36	5180	☒	☒	☒	☒	nincs használatban	nincs használatban
149	5745	☒	nincs használatban	nincs használatban	☒	☒	☒


153	5765	☒	nincs használatban	nincs használatban	☒	☒	☒
157	5785	☒	nincs használatban	nincs használatban	☒	☒	☒
161	5805	☒	nincs használatban	nincs használatban	☒	☒	☒

2. Javítás


8.2. Android rendszer


8.2.1. Először ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja támogatja-e az 5G WIFI módot (a készülék csak az 5G módot támogatja).


8.2.2. Az asztal ikonra kattintva  következő felület látható:

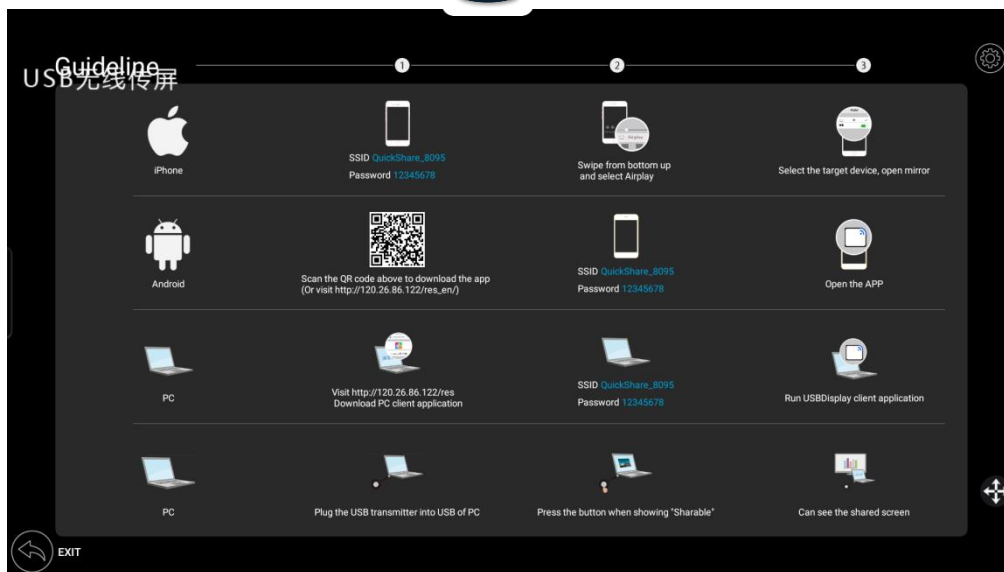

Töltse le a megfelelő szoftvert a telefonra, és telepítse az USB vezeték nélküli képernyőklienszt.

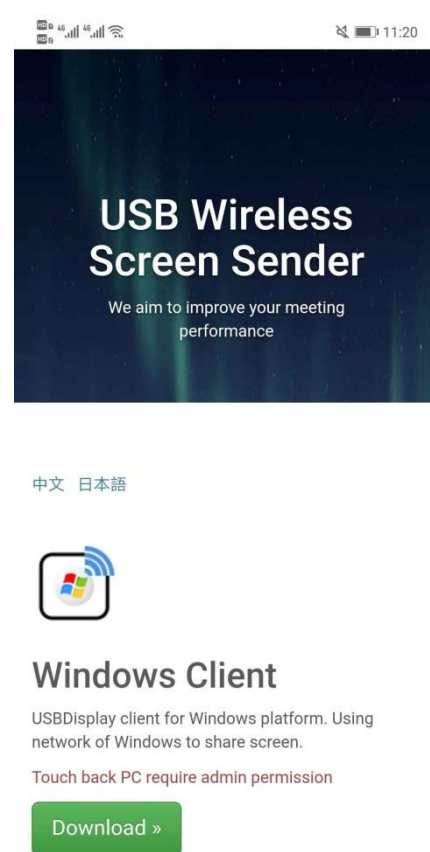

A telepítés befejezése után a telefonon megjelenik az  ikon. Kattintson erre az ikonra az Android képernyőtüköröző felületének elindításához. Az Android 5.0 vagy magasabb verziója támogatja a mobiltelefonos projektort, de a telefon technikai lehetőségei miatt nincs hangkimenet; az Android 5.0 alatti verziót használó mobiltelefon csak az Eshare szoftverben támogatja a megosztást.

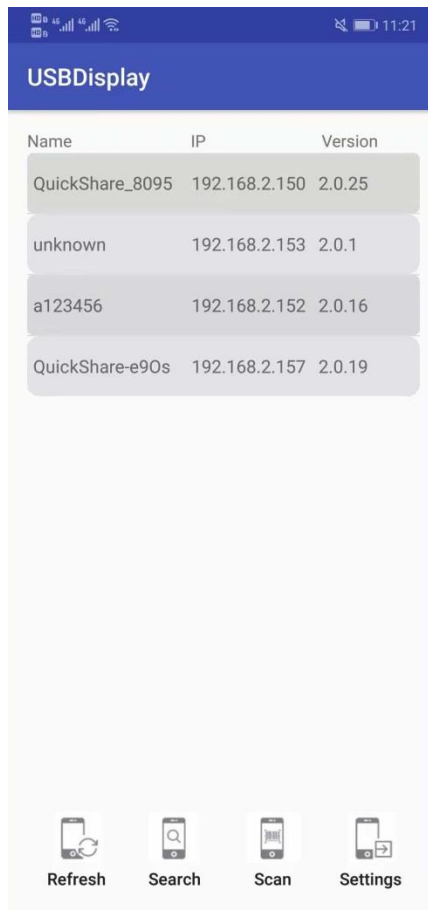


Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a nagyképernyős eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Nyissa meg az USB vezeték nélküli képernyőtüköző kliens alkalmazást. Ekkor az USB vezeték nélküli képernyőtüköző kliens automatikusan elkezd keresni az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó nagyképernyős eszközöket. Csatlakozáshoz kattintson az eszközlístában annak a nagyképernyős eszköznek a nevére, amelyhez csatlakozni szeretne.

USBDisplay

Name	IP	Version
QuickShare_8095	192.168.2.150	2.0.25
unknown	192.168.2.153	2.0.1
a123456	192.168.2.152	2.0.16
QuickShare-e90s	192.168.2.157	2.0.19

Ha csak egy nagyképernyős eszköz van a listán, a mobiltelefon automatikusan ahhoz csatlakozik.

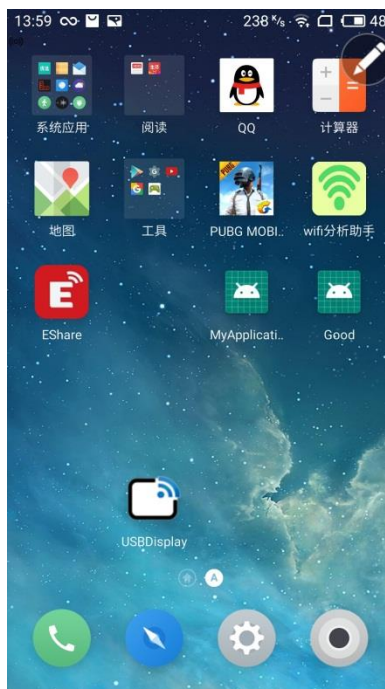


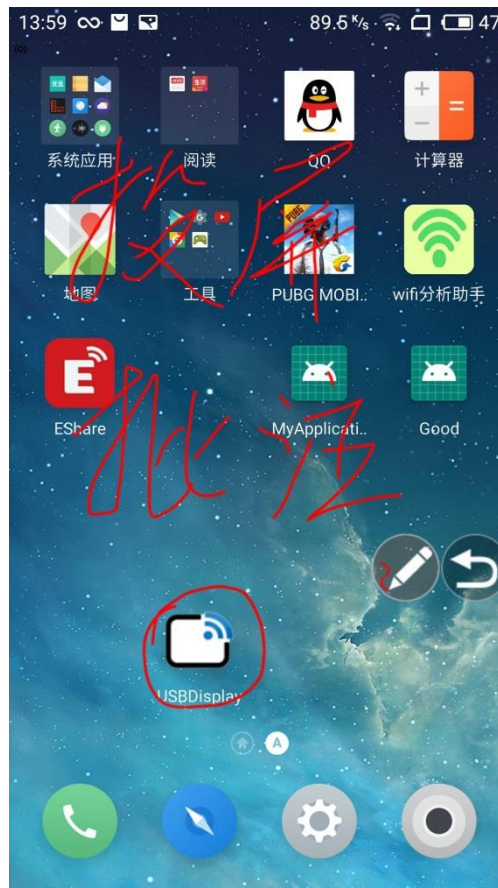


点击投射按钮，选择要连接的大屏幕设备名，即可将移动设备的视频推送到大屏幕播放。

8.2.3. Megjegyzés írása a képernyőre



Kattintson az  ikonra a mobileszköz csatlakoztatásához.




8.3. iPhone csatlakoztatása


1. Először ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja támogatja-e az 5G WIFI módot (a készülék csak az 5G módot támogatja).
2. Indítsa el a készüléket a WIFI hálózathoz való csatlakozáshoz, majd indítsa el a telefont a helyi hotspothoz való csatlakozáshoz.
3. Csúsztassa a gombot felfelé az Airplay kiválasztásához.

Sikeres csatlakozás után:




Kattintson a  tükörzésre, csatlakozzon a megfelelő UShare-hez, és már továbbítani is lehet a képernyőt, a zenéket és videókat.

Kettős képernyő iOS és Android esetén

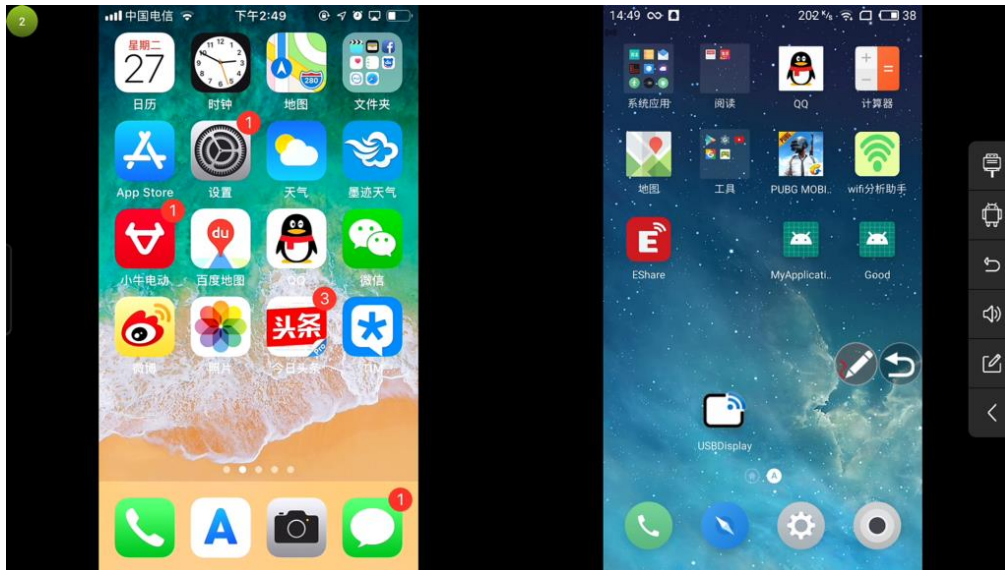

Kettős képernyő számítógép és iOS esetén

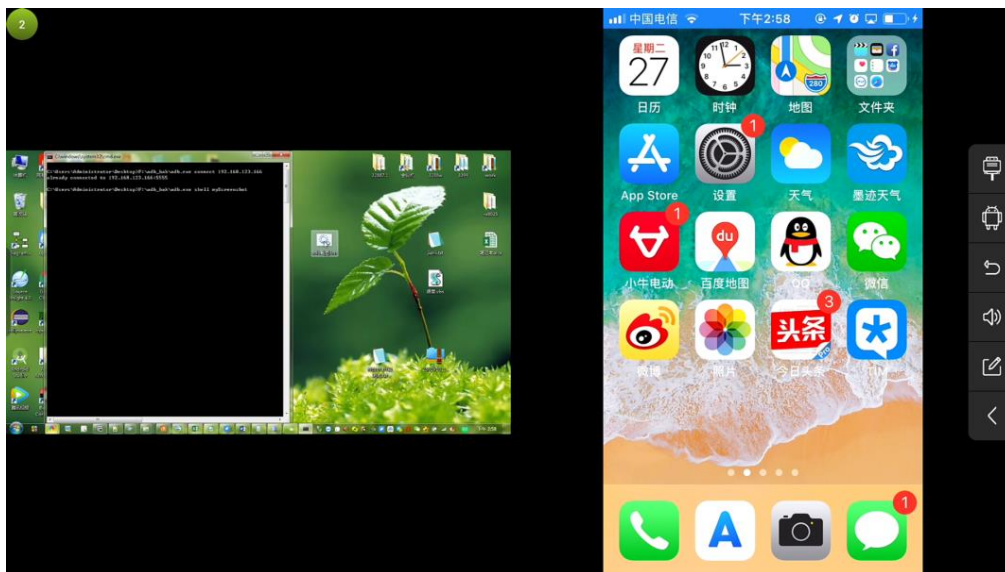

9. Karbantartás

A megfelelő karbantartás megakadályozhatja az idő előtti meghibásodást, a rendszeres és alapos tisztításnak köszönhetően pedig a készülék új és tiszta állapotban marad. Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az áramütés elkerülése érdekében.

Képernyő tisztítása

- Speciális tisztítószerrel vagy alkohollal nedvesítsen meg egy puha kendőt.
- Használja a kendőt a készülék képernyőjének tisztításához.
- A kendő használatakor legyen óvatos. Ne használjon túl sok alkoholt, különben alkohol juthat a készülék belsejébe.

Elülső keret tisztítása

- Kérjük, az elülső keret tisztításához száraz, puha és szőszmentes kendőt használjon.